


WMF KÜCHENminis®

WMF Vitalis Ε Ατμομάγειρας



Οδηγίες χρήσης

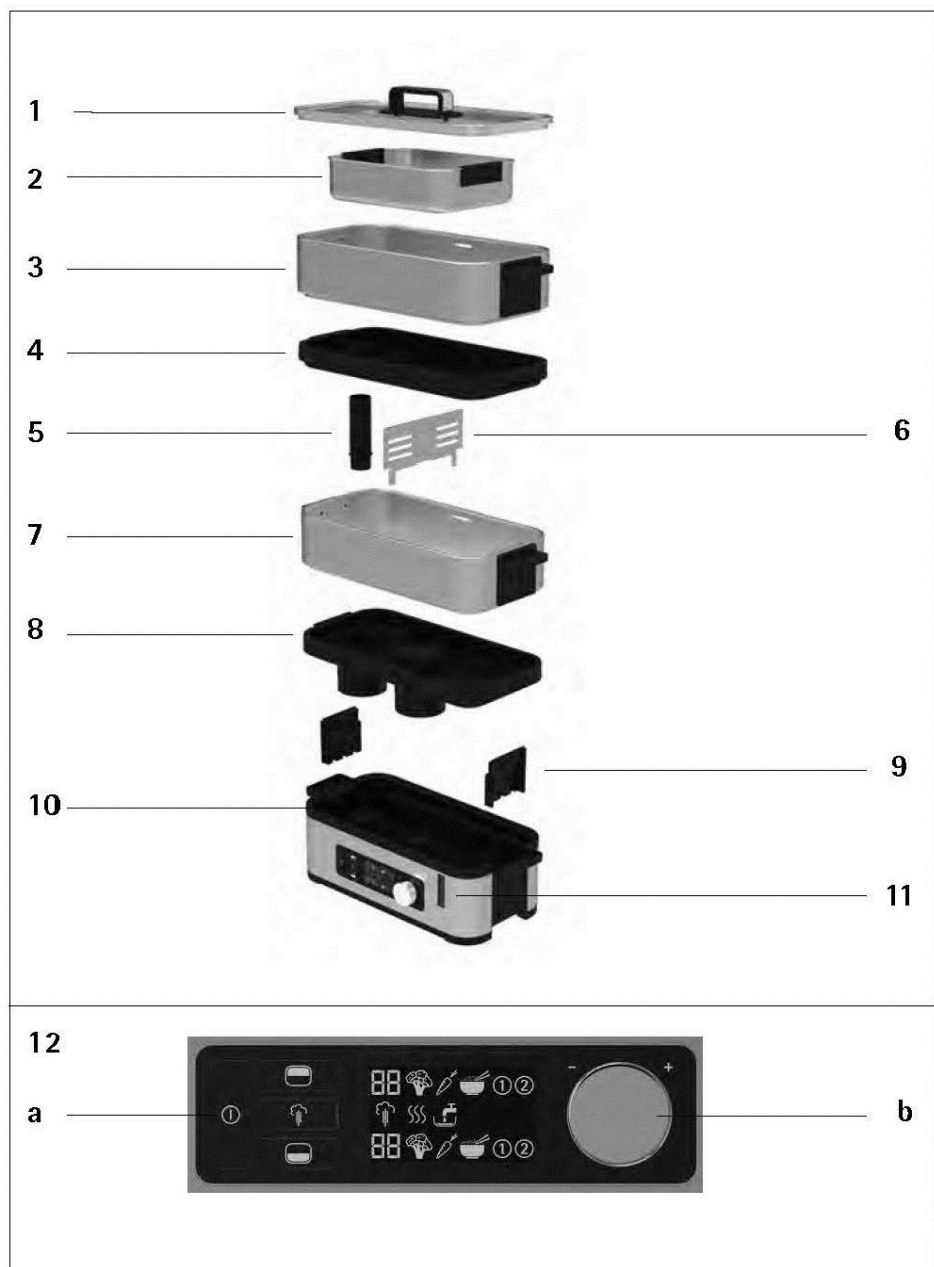

Περιγραφή ατμομάγειρα

- 1** Καπάκι
- 2** Σκεύος μαγειρέματος από Cromargan®
- 3** Άνω επίπεδο μαγειρέματος
- 4** Άνω δίσκος συλλογής
- 5** Σωλήνας ατμού
- 6** Διαχωριστικό (αποσπώμενο)
- 7** Κάτω επίπεδο μαγειρέματος
- 8** Κάτω δίσκος συλλογής
- 9** Φραγή ατμού
- 10** Δοχείο νερού
- 11** Ένδειξη στάθμης νερού
- 12** Πεδίο χειρισμού
 - a) Διακόπτης λειτουργίας
 - b) Επιλογέας

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.
 - Ο καθαρισμός και η φροντίδα της συσκευής δεν πρέπει να διενεργούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω από 8 ετών και έχουν ανάλογη εποπτεία.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Αποκλείστε την πρόσβαση παιδιών κάτω από 8 ετών στη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές δυνατότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.
 - Μην βουτάτε τη συσκευή μέσα σε νερό.
 - Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής εμφανίσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο service ή τεχνικούς του κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνων.
 - Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και συναφείς εφαρμογές, όπως:
 - Σε κουζίνες εμπορικών καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα και αγροτικές επιχειρήσεις.
 - Σε χώρους εστίασης για πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων επιχειρήσεων φιλοξενίας.
 - Σε καταλύματα διανυκτέρευσης & πρωινού.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση.
- Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος! Η θερμοκρασία των επιφανειών επαφής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλούς βαθμούς. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες παραμένουν πολύ ζεστές για κάποιο χρόνο μετά από την απενεργοποίηση της συσκευής.

Πριν από τη χρήση της συσκευής

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για αυτό τον λόγο παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, γιατί περιέχει οδηγίες για τη χρήση, τον καθαρισμό και τη φροντίδα της. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση παράβλεψης των οδηγιών. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές σημείο και, αν χρειάζεται, μεταβιβάστε τις και σε άλλους χρήστες της συσκευής. Τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική τάση: 220–240 V~ 50–60 Hz

Κατανάλωση ισχύος: 900 W

Κατηγορία προστασίας: I

Πρόσθετες οδηγίες ασφάλειας

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση, η οποία είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το καλώδιο ρεύματος και το φως πρέπει να είναι στεγνά.
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο ρεύματος να μην τραβιέται ή μαγκώνει πάνω από αιχμηρές ακμές. Μην το αφήνετε να κρέμεται και προφυλάξτε το από θέρμανση και λιπαρές ουσίες.
- Αν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, φροντίστε να είναι σε άριστη τεχνική κατάσταση.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα με βρεγμένα χέρια ή τραβώντας το καλώδιο.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω από ζεστές επιφάνειες (όπως καυτές εστίες) και μην την λειτουργείτε κοντά σε ακάλυπτη φωτιά γιατί το περίβλημα μπορεί να λιώσει.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στην υγρασία. Το πιτσίλισμα με νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε τέτοιου είδους επιφάνειες.
- Προσοχή: Από τη συσκευή διαφεύγει ατμός! Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ευαίσθητα έπιπλα (π.χ. κρεμαστά ντουλάπια).
- Προσοχή: Η συσκευή αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες! Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη δημιουργία ατμών. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της και μην την τραβάτε από το καλώδιο.
- Θα πρέπει να γεμίζετε το δοχείο νερού με **κρύο** νερό και μόνο μέχρι τη **μέγιστη** ένδειξη στάθμης.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φροντίστε να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Διακόψτε τη χρήση της συσκευής και/ή αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα, αν:
 - Η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος εμφανίζουν βλάβη.
 - Υπάρχει υποψία για βλάβη της συσκευής μετά από πτώση της ή παρόμοιο συμβάν.Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδώστε τη συσκευή για επισκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να την παρακολουθείτε.
- Φροντίστε να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη συσκευή.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω παρέκκλισης από την ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος, εσφαλμένου χειρισμού, ακατάλληλων επισκευών ή μη τήρησης των οδηγιών αφαίρεσης των αλάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε αξίωση εγγύησης ακυρώνεται.

Χρήση

Ο ατμομάγειρας WMF KÜCHENminis® WMF Vitalis E είναι μία ηλεκτρική συσκευή κουζίνας που εξοικονομεί χώρο και ενέργεια. Χρησιμοποιείται για προσεκτικό μαγείρεμα διαφόρων τροφίμων όπως λαχανικά, κρέας, ψάρι και ρύζι.

Χάρη στη λειτουργία Easy Steam, μπορείτε να ετοιμάζετε φαγητά με διαφορετικούς χρόνους μαγειρέματος με το πάτημα ενός μπουτόν και να ολοκληρώνετε το μαγείρεμά τους ταυτόχρονα.

Πεδίο χειρισμού



Σύμβολο /	Λειτουργία
	Διακόπτης λειτουργίας
	Μπουτόν έναρξης
	Επιλογή κάτω επιπέδου μαγειρέματος
	Επιλογή άνω επιπέδου μαγειρέματος
	Υπολειπόμενος χρόνος
	Πρόγραμμα για λαχανικά με φύλλα και χυμούς
	Πρόγραμμα για λαχανικά με ρίζες
	Πρόγραμμα για ρύζι / ζυμαρικά
	Προγράμματα εξατομικευμένης ρύθμισης
	Λειτουργία διατήρησης θερμότητας
	Ανεπάρκεια νερού

Υπόδειξη: Για τυπογραφικούς λόγους, τα σύμβολα ενδεχομένως να εμφανίζονται με αντίστροφα χρώματα στο κείμενο των οδηγιών.

Πριν την πρώτη χρήση

Καθαρισμός συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θα πρέπει να την καθαρίσετε όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».

Έναρξη λειτουργίας συσκευής

- Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης. Το δοχείο πρέπει να γεμίσει με νερό τουλάχιστον κατά το ήμισυ και το ανώτερο μέχρι τη **μέγιστη** ένδειξη στάθμης.
Συνιστούμε να γεμίζετε το δοχείο νερού πάντα μέχρι τη **μέγιστη** ένδειξη στάθμης.
Οι ενδείξεις στάθμης βρίσκονται στην πίσω πλευρά του δοχείου νερού.
Υπόδειξη: Τοποθετήστε τις φραγές ατμού στις λαβές στη βάση της συσκευής, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των λαβών.
Στο τέλος του μαγειρέματος αφαιρέστε ξανά τις φραγές ατμού από το δοχείο νερού, για να αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μέσα από τις λαβές.



2. Τοποθετήστε τον κάτω δίσκο συλλογής, μαζί με τον σωλήνα ατμού και το κάτω επίπεδο μαγειρέματος, πάνω στο δοχείο νερού. Στη συνέχεια τοποθετήστε από πάνω τον άνω δίσκο συλλογής, το άνω επίπεδο μαγειρέματος και το καπάκι.
Υπόδειξη: Το κατευθυνόμενο σύστημα στοίβαξης εξασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων της συσκευής. Όλα τα ανοίγματα εξόδου ατμού στα επίπεδα μαγειρέματος βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
Μεταξύ των σκευών και των επιπέδων μαγειρέματος δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Εάν υπάρχουν κενά, παρακαλούμε ελέγξτε αν τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή σειρά.
3. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα επίπεδο μαγειρέματος, τοποθετήστε μόνο τον κάτω δίσκο συλλογής, το κάτω επίπεδο μαγειρέματος χωρίς τον σωλήνα ατμού, καθώς και το καπάκι.
Για το κάτω επίπεδο μαγειρέματος  επιλέξτε μόνο ένα πρόγραμμα.
4. Τοποθετήστε το φαγητό στο επίπεδο μαγειρέματος.
Φροντίστε ώστε στο ίδιο επίπεδο μαγειρέματος να τοποθετείτε τρόφιμα με παρόμοια χρονική διάρκεια μαγειρέματος.
Υπόδειξη: Αν θέλετε να τοποθετήσετε δύο διαφορετικά υλικά σε ένα επίπεδο μαγειρέματος, μπορείτε να τα απομονώσετε με το διαχωριστικό. Μπορείτε να διαχωρίσετε το επίπεδο μαγειρέματος κατά το ήμισυ, κατά τα 2/3 ή κατά το 1/3.
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε το σκεύος μαγειρέματος από Cromargan® για να μαγειρέψετε ρύζι, ζυμαρικά ή μαριναρισμένα / καρυκευμένα φαγητά.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής στην πρίζα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
6. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα ή τον ανάλογο χρόνο μαγειρέματος για το άνω () ή το κάτω () επίπεδο μαγειρέματος.
Όταν πατήσετε το μπουτόν  ή , στο πεδίο χειρισμού εμφανίζεται το τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα και ο προρυθμισμένος χρόνος μαγειρέματος.
7. Επιλέξτε τα προγράμματα (, , , ① ή ②) με τον περιστρεφόμενο επιλογέα. Επιβεβαιώστε την επιλογή του προγράμματος πατώντας τον επιλογέα.
8. Ο προρυθμισμένος χρόνος μαγειρέματος (ανάλογα με το πρόγραμμα) αναβοσβήνει. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τον χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας τον επιλογέα και πατώντας τον για επιβεβαίωση.
Υπόδειξη: Η συσκευή διαθέτει δύο προγράμματα εξατομικευμένης ρύθμισης (① και ②). Με αυτά τα προγράμματα μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Η τελευταία ρύθμιση που έχετε χρησιμοποιήσει, αποθηκεύεται.
9. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, πατήστε το μπουτόν έναρξης . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
Υπόδειξη: Η συσκευή διαθέτει λειτουργία διατήρησης θερμότητας, με την οποία το φαγητό διατηρείται ζεστό μετά το μαγείρεμα.
Μετά το πάτημα του μπουτόν έναρξης , στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη >>>. Πατήστε το μπουτόν έναρξης  εντός 3 δευτερολέπτων για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.
Εμφανίζεται το σύμβολο >>>. Διαφορετικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.



10. Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μαγειρέματος (λειτουργία αντίστροφης μέτρησης). Το επίπεδο με τον μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ενεργοποιείται μόνο όταν το επίπεδο με τον μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος φτάσει τη διάρκεια του επιπέδου με τον μικρότερο χρόνο μαγειρέματος. Παρακαλούμε προσέξτε: Αν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κατά τη διαδικασία μαγειρέματος και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Επιβεβαιώστε το ηχητικό σήμα πατώντας το μπουτόν έναρξης . Γεμίστε το δοχείο με νερό τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Για αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κύπελλο, αδειάζοντας το νερό μέσα από τις λαβές του κάτω δίσκου συλλογής. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος πατήστε το μπουτόν έναρξης .
11. Όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα / η λειτουργία διατήρησης θερμότητας ενεργοποιείται. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Υπόδειξη: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε τη διαδικασία μαγειρέματος πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας . Η συσκευή απενεργοποιείται. Προσοχή, κίνδυνος εγκαυμάτων! Όταν βγάξετε το καπάκι ή αφαιρείτε τα επίπεδα μαγειρέματος και τους δίσκους συλλογής, εξάγεται καυτός ατμός. Χρησιμοποιείτε πάντα πιάστρες σκευών.

Χρόνοι μαγειρέματος

Οι χρόνοι μαγειρέματος είναι ενδεικτικοί και ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος, τη σύσταση και την ποσότητα των υλικών. Ενδεικτικά είναι επίσης τα στοιχεία για τις μερίδες ανά άτομο.

Λαχανικά με φύλλα και χυμούς 	1 μερίδα		2 μερίδες	
Κουνουπίδι	30 λεπτά	100 γρ.	30 λεπτά	200 γρ.
Μπρόκολα	20 λεπτά	60 γρ.	20 λεπτά	120 γρ.
Πράσινα φασολάκια	15 λεπτά	50 γρ.	15 λεπτά	100 γρ.
Αρακάς (φρέσκος ή κατεψυγμένος)	10 λεπτά	60 γρ.	10 λεπτά	120 γρ.
Φρέσκα φασολάκια	20 λεπτά	50 γρ.	20 λεπτά	100 γρ.
Πράσα	15 λεπτά	70 γρ.	15 λεπτά	140 γρ.
Πιπεριές	15 λεπτά	80 γρ.	15 λεπτά	160 γρ.
Μανιτάρια	13 λεπτά	50 γρ.	13 λεπτά	100 γρ.
Φύτρα σόγιας	20 λεπτά	100 γρ.	20 λεπτά	200 γρ.
Σπαράγγια	15 λεπτά	60 γρ.	15 λεπτά	120 γρ.
Σπανάκι	15 λεπτά	60 γρ.	15 λεπτά	120 γρ.
Γλυκό καλαμπόκι (κοτσάρι)	12 λεπτά	80 γρ.	15 λεπτά	160 γρ.
Γλυκό καλαμπόκι (κατεψυγμένο)	15 λεπτά	80 γρ.	15 λεπτά	160 γρ.
Τομάτες	10 λεπτά	120 γρ.	13 λεπτά	240 γρ.
Άσπρο λάχανο	15 λεπτά	50 γρ.	15 λεπτά	100 γρ.
Κολοκύθι	15 λεπτά	60 γρ.	15 λεπτά	120 γρ.
Ζαχαρομπίζελα	13 λεπτά	50 γρ.	13 λεπτά	100 γρ.

Λαχανικά με ρίζες 	1 μερίδα		2 μερίδες	
Κολοκύθα	15 λεπτά	100 γρ.	15 λεπτά	200 γρ.
Καρότα	30 λεπτά	100 γρ.	30 λεπτά	200 γρ.
Γογγύλι	30 λεπτά	100 γρ.	35 λεπτά	200 γρ.
Σέλινο	20 λεπτά	100 γρ.	20 λεπτά	200 γρ.
Πατάτες (φρέσκες)	23 λεπτά	180 γρ.	25 λεπτά	350 γρ.
Πατάτες (αρκετών ημερών)	30 λεπτά	180 γρ.	30 λεπτά	350 γρ.
Γλυκό καλαμπόκι (σπάδικας)	30 λεπτά 1 τεμάχιο 250 γρ.			
Κρεμμύδια	20 λεπτά	2 τεμάχια	20 λεπτά	4 τεμάχια

Ρύζι και ζυμαρικά 	1 μερίδα		2 μερίδες	
Θερμικά επεξεργασμένο ρύζι	30 λεπτά	75 γρ. + 150 ml νερό	30 λεπτά	150 γρ. + 300 ml νερό
Μακρόσπερμο ρύζι	30 λεπτά	75 γρ. + 150 ml νερό	30 λεπτά	150 γρ. + 300 ml νερό
Ρύζι ποικιλίας Basmat	30 λεπτά	75 γρ. + 150 ml νερό	30 λεπτά	150 γρ. + 300 ml νερό
Πλιγούρι	20 λεπτά	75 γρ. + 150 ml νερό	27 λεπτά	150 γρ. + 300 ml νερό
Κουσκούς	15 λεπτά	75 γρ. + 150 ml νερό	17 λεπτά	150 γρ. + 300 ml νερό
Ζυμαρικά	25 λεπτά	75 γρ. + νερό (πρέπει να καλύπτεται ζυμαρικά)	30 λεπτά	150 γρ. + νερό (πρέπει να καλύπτεται ζυμαρικά)

Κρέας, πουλερικά, ψάρι	1 μερίδα		2 μερίδες	
Στήθος κοτόπουλου (φιλέτο)	18 λεπτά	150 γρ.	20 λεπτά	300 γρ.
Στήθος πάπιας (φιλέτο)	18 λεπτά	150 γρ.	20 λεπτά	300 γρ.
Στήθος γαλοπούλας	11 λεπτά	100 γρ.	15 λεπτά	200 γρ.
Χοιρινό φιλέτο	20 λεπτά	80 γρ.	20 λεπτά	160 γρ.
Λουκάνικα	10 λεπτά	170 γρ.	10 λεπτά	340 γρ.
Φιλέτα ψαριού (χοντρά)	15 λεπτά	125 γρ.	15 λεπτά	250 γρ.
Φιλέτα ψαριού (λεπτά)	13 λεπτά	100 γρ.	13 λεπτά	200 γρ.

Φρούτα και αυγά	1 μερίδα		2 μερίδες	
Μήλα	13 λεπτά	1 τεμάχια	15 λεπτά	2 τεμάχια
Αχλάδια	20 λεπτά	1 τεμάχια	25 λεπτά	2 τεμάχια
Αυγά (μελάτα)	9 λεπτά	1 τεμάχια	10 λεπτά	2 τεμάχια
Αυγά (σφιχτά)	18 λεπτά	1 τεμάχια	20 λεπτά	2 τεμάχια

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός συσκευής

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Μην βουτάτε τη συσκευή μέσα σε νερό. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά μέσα καθαρισμού.

Οι δίσκοι συλλογής, τα επίπεδα μαγειρέματος, ο σωλήνας ατμού, το σκεύος μαγειρέματος και το καπάκι πλένονται άνετα στο πλυντήριο πιάτων.

Αφαίρεση των αλάτων



Οι αποθέσεις ασβεστίου συνεπάγονται απώλεια ενέργειας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Η συσκευή απενεργοποιείται πρόωρα αν οι αποθέσεις ασβεστίου έχουν δημιουργήσει μία χοντρή στρώση. Η αφαίρεση μιας μεγάλης στρώσης αποθέσεων είναι πολύ δύσκολη. Για αυτό τον λόγο, φροντίστε να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη συσκευή.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το **μέσο αφαίρεσης αλάτων για βραστήρες Cromargol®**. Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για αφαίρεση αλάτων από βραστήρες και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, κατάλληλο για τρόφιμα και έχει ουδέτερη οσμή και γεύση. Χάρη στην ειδική σύστασή του με δύο διπλά πρόσθετα, το **μέσο αφαίρεσης αλάτων για βραστήρες Cromargol®** δεν βλάπτει τα υλικά κατασκευής των σκευών. Μπορείτε να προμηθευτείτε το **Cromargol®** στο κατάστημα όπου αγοράσατε την συσκευή σας ή σε εξειδικευμένα καταστήματα με ανάλογα προϊόντα.

- Πριν από την αφαίρεση των αλάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει.
- Ανακινήστε τη φιάλη του **Cromargol®** προτού το χρησιμοποιήσετε. Προσθέστε στο δοχείο νερού μία δόση (100 ml) από το **μέσο αφαίρεσης αλάτων για βραστήρες Cromargol®** και αφήστε το προϊόν να δράσει περίπου πέντε λεπτά. Στη συνέχεια γεμίστε τη συσκευή με κρύο βρύσης μέχρι να καλυφθεί η περιοχή της στρώσης αλάτων στο τοίχωμα της συσκευής και αφήστε το μείγμα στο σκεύος για 30 λεπτά.
- Κατόπιν αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με κρύο νερό βρύσης.
- Αν χρησιμοποιήσετε άλλα μέσα αφαίρεσης αλάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δΟΣΟΛΟΓΙΑ και τη χρήση.

Μην θερμαίνετε το διάλυμα κατά την αφαίρεση των αλάτων.

Προσοχή: Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω μη τήρησης των οδηγιών αφαίρεσης των αλάτων.

Πληροφορίες για την εγγύηση

Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση αντοχής 24 μηνών.

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και ισχύει στη χώρα διάθεσης του προϊόντος.

Οι ενδεχόμενες αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς και να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρείας μας.

Από την εγγύηση αποκλείονται ζημιές λόγω φυσιολογικής φθοράς, ακατάλληλης χρήσης, μη τήρησης των οδηγιών αφαίρεσης των αλάτων και ελλιπούς φροντίδας.

Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να προβάλει προς το κατάστημα πώλησης/τον έμπορο περαιτέρω νόμιμες αξιώσεις, εκτός από αυτές που απορρέουν από την εγγύηση, οι οποίες αφορούν ενδεχόμενες ελλείψεις της συσκευής και δεν περιορίζονται από την εγγύηση.



Η συσκευή ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC και 2009/125/EC.



Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος μην το απορρίψετε στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να το παραδώσετε σε ένα κατάλληλο σημείο διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τα υλικά της συσκευής ανακυκλώνονται με βάση τις υποδείξεις στις επιγραφές τους. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η διαφοροποίηση της χρήσης των παλιών συσκευών συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε για τα σημεία διάθεσης.

Με επιφύλαξη αλλαγών.

Εξυπηρέτηση Πελατών:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstrasse 19
D-90419 Nuernberg
Germany
Τηλ.: +49 (0) 7331 25-8677
Email: service-wmf@wmf-ce.de

Κατασκευαστής:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstrasse 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany www.wmf-ce.de

Με επιφύλαξη αλλαγών - IB-15090011-05-1509
Τύπος: 0415090011