

WMF ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ KULT X 416620011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα



1. Πιεστήρας τροφών
2. Καπάκι με άνοιγμα πλήρωσης
3. Σουρωτήρι μικρό
4. Δίσκος χυμού
5. Στόμιο εξόδου χυμού με σύστημα drip stop (για αποφυγή σταξίματος)
6. Κλείδωμα ασφαλείας
7. Άξονας μοτέρ
8. Βάση μοτέρ
9. Κουμπί περιστροφικό
10. Διαχωριστικό αφρού
11. Κανάτα
12. Δοχείο πολτού
13. Καλώδιο τροφοδοσίας με ρεύμα
14. Βούρτσα καθαρισμού

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μόνο αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόηση των συσχετιζόμενων κινδύνων.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Η συσκευή και το καλώδιο της πρέπει να λειτουργούν και να αποθηκεύονται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας/βλάβης
 - Κατά την συναρμολόγηση και κατά την αποσυναρμολόγηση
 - Κατά την αντικατάσταση μέρους ή εξαρτήματος
 - Πριν από τον καθαρισμό
 - Όταν η συσκευή είναι χωρίς επίβλεψη
- Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής εμφανίσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο service ή τεχνικούς του κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνων.
- Προσέξτε ιδιαίτερα τις αιχμηρές λεπίδες κατά το χειρισμό της συσκευής (κίνδυνος τραυματισμού!) καθώς και κατά το γέμισμα/άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε υλικά που έχουν κολλήσει.
- Μετά τη χρήση της συσκευής, καθαρίστε όλες τις επιφάνειες και τα μέρη που ήρθαν σε επαφή με τρόφιμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα

«Καθαρισμός και φροντίδα».

- Πάντα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και συναφή περιβάλλοντα όπως:
 - Κουζίνες υπαλλήλων σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους
 - Αγροκτήματα και αγροτικές επιχειρήσεις
 - Χώρους εστίασης για πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων επιχειρήσεων φιλοξενίας
 - Καταλύματα διανυκτέρευσης & πρωινού
- Η συσκευή δεν προορίζεται για αμιγώς εμπορική χρήση.

Πριν από τη χρήση

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Επομένως, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Περιέχουν οδηγίες για τη χρήση, τον καθαρισμό και τη φροντίδα της συσκευής. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από μη τήρηση των οδηγιών. Κρατήστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σε ασφαλές μέρος και δώστε το σε οποιονδήποτε χρησιμοποιήσει την συσκευή αυτή. Η συσκευή προορίζεται για προετοιμασία φαγητού σε συνήθεις οικιακές ποσότητες. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση.

Τεχνικές πληροφορίες

Τάση: 220 – 240 V ~ 50-60 Hz


Ισχύς: 500 Watts

Επίπεδο προστασίας: II

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζες τοίχου με μόνωση που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Το καλώδιο τροφοδοσίας, η πρίζα και το φως πρέπει να είναι στεγνά.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες, μην το αφήνετε να κρέμεται και προστατέψτε το από τη ζέστη και το λάδι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε καυτές επιφάνειες, όπως ηλεκτρικές εστίες, ούτε κοντά σε ανοιχτές εστίες υγραερίου.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο ή με υγρά χέρια.
- Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Βεβαιωθείτε ότι για παράδειγμα τα μακριά μαλλιά παραμένουν μακριά από το άνοιγμα πλήρωσης.


- Μην βάζετε μέσα στο άνοιγμα πλήρωσης άλλα αντικείμενα εκτός από φρούτα, λαχανικά ή τον πιεστήρα τροφών.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τεμαχισμό ή άλεση ξηρών καρπών, σοκολάτας ή παρόμοιων συστατικών.
- Πριν προβείτε σε αντικατάσταση εξαρτημάτων ή πρόσθετων μερών που κινούνται όταν λειτουργεί η συσκευή, να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από κακή χρήση, λανθασμένη λειτουργία ή προσπάθεια επιδιόρθωσης από μη εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Μην βυθίζετε το μοτέρ μέσα σε νερό.
- Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει εντελώς ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χρήσεις.
- Η μέγιστη συνεχόμενη διάρκεια λειτουργίας στη δυνατή ταχύτητα είναι 5 λεπτά.



Η κανάτα δεν είναι κατάλληλη για αποθήκευση χυμού. Ο φρέσκος χυμός πρέπει να καταναλώνεται εντός 2 ωρών ή να μεταφέρεται σε άλλο δοχείο.

Αρχική λειτουργία

Καθαρίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη πριν από την πρώτη λειτουργία της συσκευής όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα». Βεβαιωθείτε ότι δεν θα τραυματιστείτε από τις αιχμηρές λεπίδες. Διασφαλίστε ότι το περιστροφικό κουμπί βρίσκεται στη θέση 0.

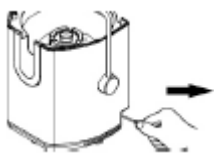

Βγάλτε όσο καλώδιο χρειάζεστε από τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής τραβώντας το χειροκίνητα.


Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ειδικό σύστημα αποθήκευσης για το καλώδιο. Ο ενσωματωμένος χώρος για αποθήκευση καλωδίου προσφέρει εύκολη αποθήκευση του καλωδίου και δυνατότητα τραβήγματος όποτε χρειάζεται.



Βάλτε το δίσκο χυμού πάνω στη συσκευή έτσι ώστε το στόμιο για το χυμό να τοποθετηθεί στην ειδική εσοχή.



Τοποθετήστε το μικρό σουρωτήρι μέσα στο δίσκο χυμού. Κάθε φορά πριν από τη χρήση της συσκευής, να ελέγχετε εάν το μικρό σουρωτήρι έχει σημάδια φθοράς. Εάν παρατηρήσετε ρωγμές ή οποιαδήποτε άλλη φθορά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να αντικατασταθεί το σουρωτήρι. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα τραυματιστείτε από τις αιχμηρές λεπίδες.

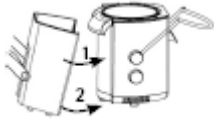

Τοποθετήστε το δοχείο πολτού ανασηκώνοντάς το ελαφρώς προς τα εμπρός (1). Πρώτα τοποθετήστε το πάνω μέρος στη βάση του μοτέρ και έπειτα πιέστε το κάτω μέρος στη συσκευή (2).

Προειδοποίηση: Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το δοχείο πολτού δεν έχει τοποθετηθεί.



Τοποθετήστε το καπάκι με το άνοιγμα πλήρωσης πάνω στον δίσκο χυμού. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στον δίσκο χυμού. Έπειτα, κλείστε το κλείδωμα ασφαλείας τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω μέχρι να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό κλικ. Τοποθετήστε την κανάτα κάτω από το στόμιο για το χυμό.

Σημείωση: Ο φρέσκος χυμός δεν πρέπει να αποθηκεύεται στην κανάτα. Ο χυμός οξειδώνεται γρήγορα όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα, γεγονός που μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση, το χρώμα του και να επηρεάσει τη διατροφική του αξία. Ο χυμός μήλου και αχλαδιού αποκτούν σύντομα καφέ χρώμα.

Εάν προτιμάτε σκέτο χυμό χωρίς αφρό, τοποθετήστε το διαχωριστικό αφρού μέσα στην κανάτα.

Ανοίξτε το σύστημα drip stop (για αποφυγή σταξίματος) ώστε ο χυμός να ρέει μέσα στην κανάτα.

Σημείωση: Η συσκευή λειτουργεί μόνο εφόσον όλα τα μέρη της είναι τοποθετημένα και συναρμολογημένα σωστά και εφόσον το κλείδωμα ασφαλείας έχει κλειδώσει σωστά.


Πλύνετε τα φρούτα και τα λαχανικά που επιθυμείτε. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια ώστε να περνάνε ανεμπόδιστα μέσα από το άνοιγμα πλήρωσης.

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί στη θέση που επιθυμείτε:

Ρύθμιση I: Για μαλακά φρούτα και λαχανικά όπως καρπούζι, σταφύλια, ντομάτες, αγγούρια και βατόμουρα.

Ρύθμιση II: Για όλους του υπόλοιπους τύπους φρούτων και λαχανικών.

Τοποθετήστε τα κομμένα κομμάτια φρούτων και λαχανικών στο άνοιγμα πλήρωσης.

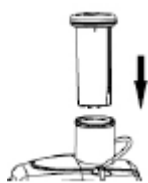

Τοποθετήστε τον πιεστήρα τροφών μέσα στο άνοιγμα πλήρωσης στο καπάκι με τη βοήθεια των εγκοπών. Πιέστε τον πιεστήρα τροφών προς τα κάτω αργά και σταθερά ώστε να παραχθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα χυμού. Εάν πιέζετε πολύ δυνατά, η ποιότητα του χυμού μπορεί να χειροτερέψει. Επίσης, ενδέχεται το σουρωτήρι να σταματήσει και να καταστραφεί.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας, κουτάλια ή άλλα ξένα σώματα (π.χ. μαλλιά, ρούχα, βούρτσες, υφάσματα) μέσα στον σωλήνα πλήρωσης.

Όταν έχετε στύψει όλα τα κομμάτια φρούτων και λαχανικών και δεν ρέει άλλος χυμός μέσα στην κανάτα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Περιμένετε μέχρι το σουρωτήρι να σταματήσει να περιστρέφεται. Κλείστε το σύστημα drip stop (για αποφυγή σταξίματος) πριν αφαιρέσετε την κανάτα από το στόμιο για χυμό, ώστε να μην στάξει υπόλειμμα χυμού πάνω στην επιφάνεια εργασίας σας.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο πολτού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και απομακρύνετε το δοχείο γέρνοντάς το ελαφρά προς τα εμπρός.

Εάν το μοτέρ κολλήσει, περιστρέφεται αργά ή σταματήσει κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη συσκευή άμεσα και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

Αφαιρέστε το μικρό σουρωτήρι και καθαρίστε το όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».

Γενικές οδηγίες

- Ανανάς, παντζάρια, σέλερι, αγγούρια, καρότα, σπανάκι, πεπόνι, ντομάτες, ρόδι, πορτοκάλια και σταφύλια είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για παρασκευή χυμού.
- Φρούτα και λαχανικά πολύ σκληρά και με πολλές ίνες (όπως το ζαχαροκάλαμο) δεν είναι κατάλληλα για τον αποχυμωτή.
- Φρούτα που περιέχουν άμυλο όπως μπανάνες, παπάγια, αβοκάντο, σύκα ή μάνγκο δεν είναι κατάλληλα για τον αποχυμωτή. Για τέτοιου είδους φρούτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρομπότ μαγειρέματος ή μίξερ.
- Για να παράγετε τη μέγιστη ποσότητα χυμού, να πιέζετε τον πιεστήρα τροφών προς τα κάτω αργά και σταθερά.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο πολτού και η κανάτα δεν έχουν γεμίσει υπερβολικά. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά.

Υλικό	Ρύθμιση ταχύτητας	Βάρος κατά προσέγγιση (kg)	Ποσότητα χυμού που παράγεται (ml)
Μήλα	2	1	650
Αχλάδια	2	1	600
Καρότα	2	1	600
Αγγούρια	1	1 (περίπου 2 αγγούρια)	600
Ανανάς	2	1	300
Σταφύλια	1	1	450
Ντομάτες	1	1,5	900
Σέλερι	2	1,5	350

Συμβουλές

- Πλύνετε προσεκτικά τα φρούτα πριν τα βάλετε στον αποχυμωτή.
- Δεν χρειάζεται να τα ξεφλουδίσετε.
- Πρέπει να ξεφλουδίζετε μόνο τα φρούτα με σκληρή (και πικρή) φλούδα: εσπεριδοειδή, ανανάς (αφαιρέστε την καρδιά).
- Ορισμένα είδη όπως μήλα, αχλάδια, ντομάτες κτλ. μπορούν να τοποθετηθούν ολόκληρα χάρη στο μεγάλο σωλήνα πλήρωσης.
- Διαλέξτε φρέσκα, ώριμα φρούτα και λαχανικά που θα απελευθερώσουν περισσότερο χυμό.
- Όταν χρησιμοποιείτε πολύ ώριμα φρούτα, το σουρωτήρι φράζει πιο γρήγορα.
- Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης της ροής του χυμού, το σουρωτήρι ενδέχεται να έχει γεμίσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε το σουρωτήρι με νερό και την βούρτσα.
- **Σημαντικό:** Ο χυμός πρέπει να καταναλώνεται άμεσα και δεν πρέπει να αποθηκεύεται στην κανάτα. Ο χυμός οξειδώνεται γρήγορα όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα, γεγονός που μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση, το χρώμα του και να επηρεάσει τη διατροφική του αξία. Ο χυμός μήλου και αχλαδιού αποκτούν σύντομα καφέ χρώμα. Για να επιβραδύνετε την αλλαγή στο χρώμα, μπορείτε να προσθέσετε μερικές σταγόνες λεμονιού.

Καθαρισμός και φροντίδα

Όταν έχετε ολοκληρώσει το χυμό σας, για πιο εύκολο καθάρισμα, μπορείτε να ρίξετε νερό στο σωλήνα πλήρωσης έτσι ώστε το μικρό σουρωτήρι και το περίβλημα να ξεπλυθούν καλά. Βεβαιωθείτε ότι η άδεια κανάτα βρίσκεται τοποθετημένη μπροστά στο στόμιο για χυμό και ότι το σύστημα drip stop (για αποφυγή σταξίματος) είναι ανοιχτό.

Έπειτα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και περιμένετε μέχρι το σουρωτήρι να σταματήσει να περιστρέφεται. Σε καμία περίπτωση μην βυθίσετε τη βάση του μοτέρ μέσα σε νερό. Απλώς σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα νωπό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

Αφαιρέστε τον πιεστήρα τροφών και ανοίξτε το κλείδωμα ασφαλείας. Αφαιρέστε το καπάκι με το άνοιγμα πλήρωσης και αφαιρέστε το δοχείο πολτού. Αφαιρέστε το μικρό σουρωτήρι και τον δίσκο χυμού. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις λεπίδες και πάντα να κρατάτε το σουρωτήρι από την άκρη του. Έπειτα, μπορείτε να καθαρίσετε το σουρωτήρι με την βούρτσα καθαρισμού.

	Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 	Πλύσιμο με τρεχούμενο νερό 	Σκούπισμα με νωπό πανί 
Βάση μοτέρ	—	—	✓
Δίσκος χυμού	—	✓	✓
Πιεστήρας τροφών	✓	✓	✓
Μικρό σουρωτήρι	✓	✓	✓
Καπάκι	✓	✓	✓
Δοχείο πολτού	✓	✓	✓
Κανάτα	✓	✓	
Διαχωριστικό αφρού	✓	✓	✓
Βούρτσα Καθαρισμού	—	✓	✓

CE Η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU και 2009/125/EU.



Στο τέλος της ζωής του αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να τοποθετείται σε ειδικό σημείο για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα σύμφωνα με τις ετικέτες τους. Η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλοι τρόποι επανάχρησης παλαιών συσκευών συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τις τοπικές αρχές σχετικά με το κατάλληλο σημείο απόρριψης της συσκευής. Οι τελικοί χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την διαγραφή τυχόν προσωπικών τους δεδομένων που μπορεί να είναι αποθηκευμένα στις συσκευές που απορρίπτονται.