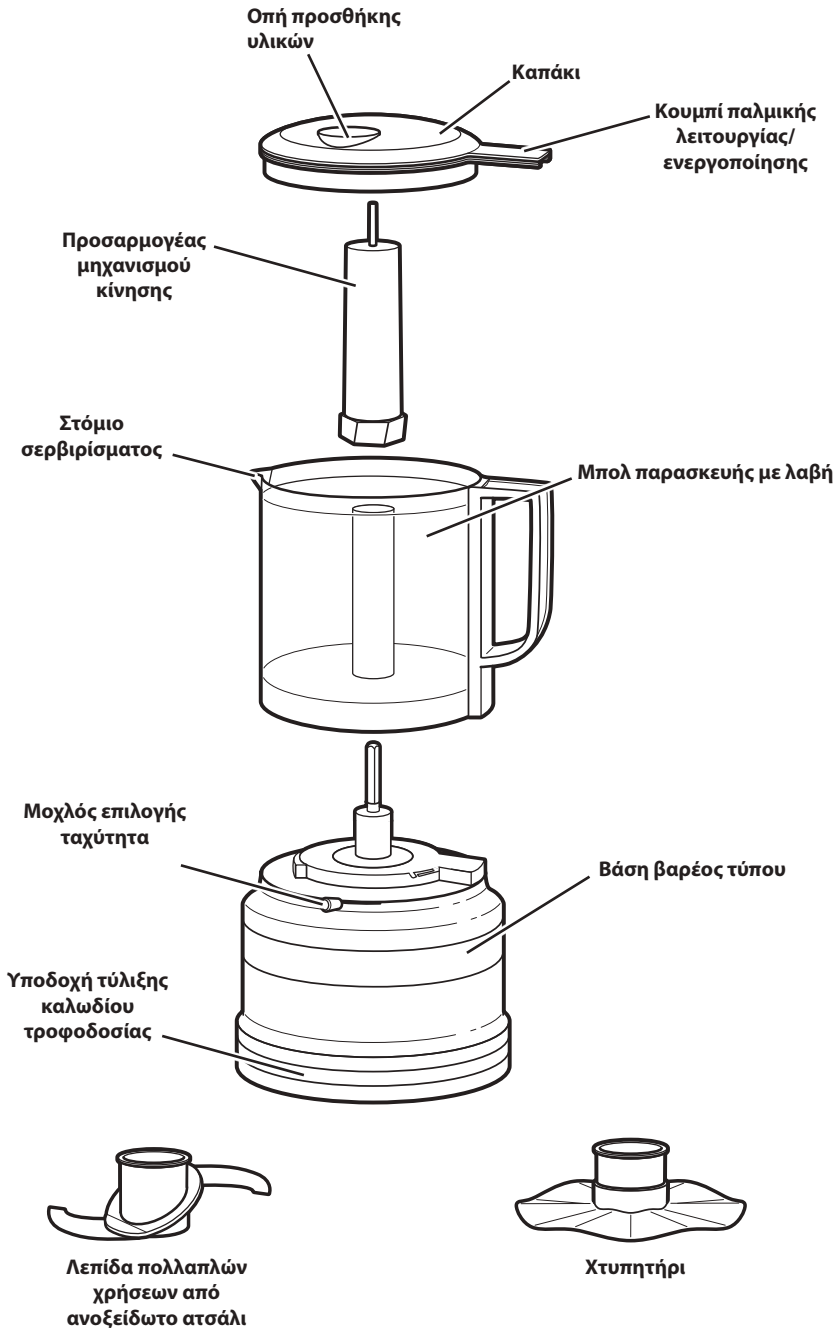




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρέχονται πολλά μηνύματα ασφαλείας καθώς επίσης και πάνω στην ίδια τη συσκευή. Διαβάζετε πάντα με προσοχή και εφαρμόζετε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας.



Το συγκεκριμένο αποτελεί προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας.

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σε σας και τους γύρω σας.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα επισημαίνονται με το προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας και είτε με τη λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».

Οι λέξεις αυτές δηλώνουν:

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε αμέσως τις οδηγίες.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, το πώς μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού καθώς επίσης και τι ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση που δεν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
2. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Μόνο για την Ευρώπη: Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Μόνο για την Ευρώπη: Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση, έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
6. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
7. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Για να την αποσυνδέσετε, κρατήστε το βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας.
8. Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα.
9. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ λειτουργεί.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

10. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία, πτώση ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
11. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
12. Μη χρησιμοποιείτε τον πολυκόφτη σε εξωτερικό χώρο.
13. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
14. Διατηρείτε τα χέρια σας και άλλα εργαλεία μακριά από τη λεπίδα κοπής κατά τον τεμαχισμό τροφίμων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης της μονάδας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η μονάδα δεν λειτουργεί.
15. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλα παρόμοια καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
16. Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του μπολ και τον καθαρισμό.
17. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα κοπής στη βάση χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα το μπολ σωστά στη θέση του.
18. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά ασφαλισμένο στη θέση του πριν από τη λειτουργία του πολυκόφτη.
19. Μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ενδοασφάλισης του καπακιού.
20. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
21. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας;
 - σε αγροκτήματα;
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλους χώρους διαμονής;
 - σε πανδοχεία τύπου «bed and breakfast».
22. Προσέξτε κατά την προσθήκη ζεστού υγρού στον πολυκόφτη, καθώς μπορεί να εκτοξευθεί από τη συσκευή λόγω απρόσμενου σχηματισμού ατμού.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες μέσω διαδικτύου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση:

www.KitchenAid.eu

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε το φως σε γειωμένη πρίζα.

Μην αφαιρείτε το άκρο γείωσης.

Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Volt: 220-240 V

Hertz: 50-60 Hz


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με καταρτισμένο ηλεκτρολόγο. Μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μικρό, αναθέστε σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις την εγκατάσταση πρίζας κοντά στη συσκευή.

Πρέπει να χρησιμοποιείται μικρό καλώδιο τροφοδοσίας (ή αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας) για να μειωθεί ο κίνδυνος εμπλοκής ή ανατροπής σε μεγαλύτερο καλώδιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απόρριψη της συσκευασίας

Το υλικό της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης . Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και με πλήρη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.

Απόρριψη του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU σχετικά με την Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

- Εξασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η σχεδίαση, η κατασκευή και η διανομή της παρούσας συσκευής έχει γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΚ: 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ (Οδηγία RoHS).



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙ



Το χτυπητήρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση αέρα σε φαγητά, όπως αυγά, ασπράδια αυγών, βαριά κρέμα, μαγιονέζα κλπ. Χρησιμοποιήστε την σπή προσθήκης υλικών και το στόμιο σερβιρίσματος για εύκολη παρασκευή μαγιονέζας ή ντρέσινγκ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΑΥΓΩΝ	Αφαιρέστε τα αυγά από το κέλυφος. Διαχωρίστε το ασπράδι, όπως απαιτείται. Χρησιμοποιήστε 1/8 κ. γλ. κρέμας ταρτάρ ανά αυγό.	Έως 420 mL (1,5 φλιτζάνια)	70 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 1
ΒΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑ	Προσθέστε κρέμα και τα επιθυμητά αρωματικά στο μπολ παρασκευής.	Έως 240 mL (1 φλιτζάνι)	30 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ (ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ, ΑΓΙΟΛΙ, ΝΤΡΕΣΙΝΓΚ ΣΑΛΑΤΑΣ)	Προσθέστε τα συστατικά στο μπολ παρασκευής. Χρησιμοποιήστε την σπή προσθήκης υλικών κατά την ανάμειξη για την προσθήκη των λαδιών.	Έως 350 mL (1,5 φλιτζάνια)	70 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2





ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Χρησιμοποιήστε τη λεπίδα πολλαπλών χρήσεων για να τεμαχίσετε ωμά φρούτα, λαχανικά ή ξηρούς καρπούς και για να ψιλοκόψετε βασιλικό, σχοινόπρασο ή σκόρδο για εύκολη προετοιμασία στις αγαπημένες σας συνταγές, για να πολτοποιήσετε μαγειρεμένα φρούτα ή λαχανικά για να προετοιμάσετε βρεφικές τροφές ή για να τα χρησιμοποιήσετε ως βάση για σούπες ή σάλτσες. Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε τρίμματα φρυγανιάς ή να αλέσετε ωμό κρέας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα, τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφίμων πρέπει να κόβονται σε κύβους περίπου 2,5 cm πριν από την επεξεργασία. Επίσης, με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων κάθε φορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφεύγετε την επεξεργασία κόκκων καφέ ή σκληρών μπαχαρικών, όπως μοσχοκάρυδου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πολυκόφτη.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΡΥΘΜΙΣΗ
ΩΜΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	Κόψτε τα σε κομμάτια 2,5 cm	Έως 350 g (3 φλιτζάνια)	45 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	Κόψτε τα σε κομμάτια 2,5 cm	Έως 500 g (2,5 φλιτζάνια)	30 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2
ΚΡΕΑΣ	Το κρέας πρέπει να είναι ωμό και κομμένο σε κομμάτια 2,5 cm για καλύτερα αποτελέσματα επεξεργασίας.	Έως 217 g (½ λίβρα) κάθε φορά	30 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2
ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ	Προσθέστε βότανα και μπαχαρικά όπως είναι. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.	Έως 250 g (4 φλιτζάνια)	25 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2
ΨΩΜΙ, COOKIES Η ΚΡΑΚΕΡ	Κόψτε το ψωμί, τα κράκερ ή τα cookies σε κομμάτια που χωρούν στο μπολ πριν από την επεξεργασία.	Έως 400 g (4 φλιτζάνια)	20 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	Προσθέστε τους ξηρούς καρπούς όπως είναι. Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία. 450 g (έως 3 φλιτζάνια).	Έως 400 g (2,5 φλιτζάνια)	30 δευτερόλεπτα	Ταχύτητα 2

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για καλύτερη πυκνότητα ή για πιο χοντροκομμένα κομμάτια, χρησιμοποιήστε την παλμική λειτουργία.





ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

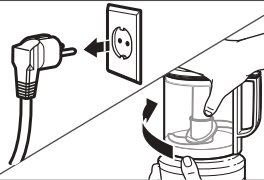
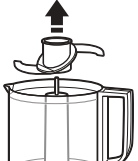
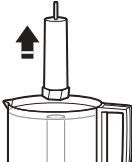

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν από τη χρήση του πολυκόφτη για πρώτη φορά, πλύνετε το μπολ παρασκευής, το καπάκι, το χτυπητήρι και τη λεπίδα με ζεστό νερό και σαπούνι. Το μπολ παρασκευής, το καπάκι και η λεπίδα μπορούν επίσης να πλυθούν στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

Για εύκολη αποθήκευση, αποσυναρμολογείτε πάντα τον πολυκόφτη μετά τον καθαρισμό.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποσυναρμολογήσετε τον πολυκόφτη για καθαρισμό, καθώς και κατά την αφαίρεση συστατικών από το μπολ παρασκευής.

1		Βεβαιωθείτε ότι ο πολυκόφτης είναι δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Κρατήστε το καπάκι όπως φαίνεται και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να απασφαλιστεί. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι από το μπολ παρασκευής.
2		Τραβήξτε τη λεπίδα ευθεία προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε από το μπολ παρασκευής.
3		Τραβήξτε τον προσαρμογέα του μηχανισμού κίνησης ευθεία προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε από το μπολ παρασκευής.
4		Κρατήστε τη βάση σταθερά με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να περιστρέψετε το μπολ παρασκευής δεξιόστροφα για να το απασφαλίσετε και αφαιρέσετε το από τη βάση.

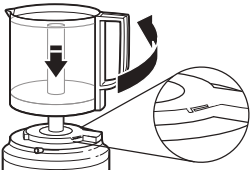


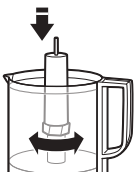


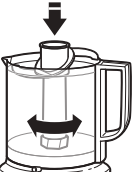
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο πολυκόφτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση.

1		Ξεκινήστε με τη λαβή του μπολ παρασκευής στραμμένη προς τα εμπρός στη βάση. Περιστρέψτε τη λαβή 90° αριστερόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση της. Όταν η συναρμολόγηση είναι σωστή, η λαβή είναι στραμμένη προς τη δεξιά πλευρά.
----------	---	--


2		Τοποθετήστε τον προσαρμογέα μηχανισμού κίνησης πάνω από τον άξονα στο κέντρο του μπολ παρασκευής, στη συνέχεια περιστρέψτε και χαμηλώστε τον προσαρμογέα μηχανισμού κίνησης μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής.
----------	---	---

3		Εάν χρησιμοποιείτε τη λεπίδα, τοποθετήστε την πάνω από τον προσαρμογέα μηχανισμού κίνησης, στη συνέχεια περιστρέψτε και χαμηλώστε τη λεπίδα μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής. Εάν χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του χτυπητηριού».
----------	---	--

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε περισσότερα από ένα εξαρτήματα τη φορά. Ο πολυκόφτης λειτουργεί είτε με τη λεπίδα είτε με το χτυπητήρι, όχι και με τα δύο.

4		Βάλτε τα συστατικά για επεξεργασία στο μπολ παρασκευής. Για ομοιόμορφη πυκνότητα των επεξεργασμένων τροφίμων, κόψτε τα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα σε κομμάτια 1 ίντσας.
----------	---	--

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφεύγετε την επεξεργασία κόκκων καφέ ή σκληρών μπαχαρικών, όπως μοσχοκάρδου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πολυκόφτη.

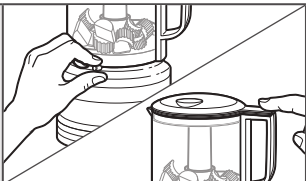
5		Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ παρασκευής με τη λαβή του καπακιού στραμμένη προς τα εμπρός. Περιστρέψτε τη λαβή του καπακιού αριστερόστροφα για να ασφαλίσει. Όταν το καπάκι ασφαλίσει σωστά στη θέση του, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.
----------	---	---

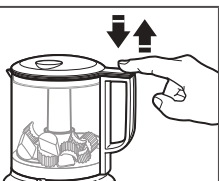
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει ο πολυκόφτης, το μπολ παρασκευής και το καπάκι πρέπει να έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.



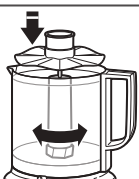


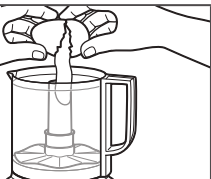
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

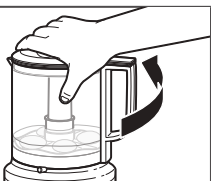
6  Μετακινήστε τον μοχλό τεμαχισμού/πολτοποίησης στην επιθυμητή ρύθμιση. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο πολυκόφτης.

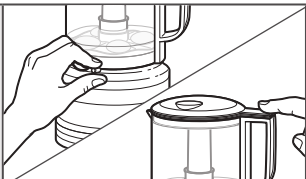
7  Για χοντροκομμένα κομμάτια, χρησιμοποιήστε παλμικές κινήσεις για γρήγορο και στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙΟΥ

1  Τοποθετήστε το χτυπητήρι πάνω από τον προσαρμογέα μηχανισμού κίνησης, στη συνέχεια περιστρέψτε το και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής.

2  Βάλτε τα συστατικά για επεξεργασία στο μπολ παρασκευής.

3  Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ παρασκευής με τη λαβή του καπακιού στραμμένη προς τα εμπρός. Περιστρέψτε τη λαβή του καπακιού αριστερόστροφα για να ασφαλίσει. Όταν το καπάκι ασφαλίσει σωστά στη θέση του, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.

4  Μετακινήστε τον μοχλό τεμαχισμού/πολτοποίησης στην επιθυμητή ρύθμιση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο πολυκόφτης.








ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΧΡΗΣΗ ΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟΥ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

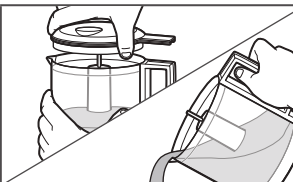
Χρησιμοποιήστε την οπή προσθήκης υλικών για εύκολη προσθήκη υγρών συστατικών κατά την προετοιμασία ντρέινγκ, μαγιονέζας, γαλακτωμάτων, σαλτσών και άλλων πολλών. Χρησιμοποιήστε το στόμιο σερβιρίσματος για πιο εύκολο σερβίρισμα.

- 

1 Βάλτε τα συστατικά για επεξεργασία στο μπλ παρσκευής.
- 

2 Τοποθετήστε το καπάκι στο μπλ παρσκευής με τη λαβή του καπακιού στραμμένη προς τα εμπρός. Περιστρέψτε τη λαβή του καπακιού αριστερόστροφα για να ασφαλίσει. Όταν το καπάκι ασφαλίσει σωστά στη θέση του, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.
- 

3 Πιέστε γρήγορα προς τα πάνω και προς τα κάτω το κουμπί παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης για να κινηθούν τα συστατικά στο μπλ παρσκευής.
- 

4 Προσθέστε αργά υγρά, όπως λάδι, στην οπή προσθήκης υλικών. Το υγρό θα αναμιχθεί καλά και αποτελεσματικά με τα συστατικά καθώς περιστρέφονται μέσα στο μπλ παρσκευής.
- 

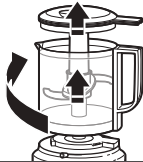
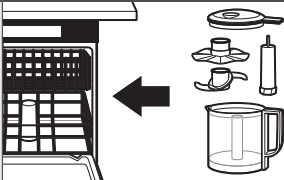
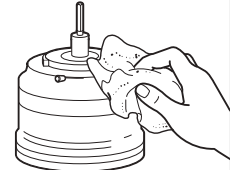
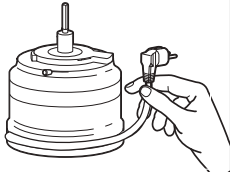
5 Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, αφαιρέστε το καπάκι και τη λεπίδα για να χρησιμοποιήσετε το στόμιο σερβιρίσματος.





ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο πολυκόφτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων, καθώς και πριν από τον καθαρισμό.

1		Αφαιρέστε το μπολ παρασκευής, το καπάκι και τα εξαρτήματα.
2		Το μπολ παρασκευής, το καπάκι, το χτυπητήρι και η λεπίδα μπορούν να πλυθούν στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. Εναλλακτικά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3		Καθαρίστε τη βάση με υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά. Μη βυθίζετε τη βάση στο νερό.
4		Τυλίξτε το καλώδιο αριστερόστροφα γύρω από τη βάση για εύκολη αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εύκολη αποθήκευση, αποσυναρμολογείτε πάντα τον πολυκόφτη μετά τον καθαρισμό.





ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Συνδέστε το καλώδιο σε γειωμένη πρίζα. Μην αφαιρείτε την ακίδα γείωσης.
	Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.
	Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.
	Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη λειτουργίας του πολυκόφτη, ελέγξτε τα εξής:

- 1.** Ο πολυκόφτης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα;
 - 2.** Βεβαιωθείτε ότι το μπολ και το καπάκι είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και ασφαλίστε τα στη θέση τους.
 - 3.** Πιέστε το κουμπί ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ γρήγορα πάνω και κάτω. Μην το κρατάτε πατημένο.
 - 4.** Αποσυνδέστε τον πολυκόφτη και, στη συνέχεια, συνδέστε τον ξανά στην πρίζα.
 - 5.** Η ασφάλεια στο κύκλωμα του πολυκόφτη λειτουργεί; Εάν διαθέτετε κουτί ασφαλειοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι κλειστό.
- Εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε ένα από τα παραπάνω, ανατρέξτε στην ενότητα «Όροι της Εγγύησης KitchenAid (“Εγγύηση”)».
- Μην επιστρέψετε τον πολυκόφτη στο κατάστημα πώλησης. Τα καταστήματα πώλησης δεν παρέχουν υπηρεσίες σέρβις.





ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ KITCHENAID ("ΕΓΓΥΗΣΗ")

Η KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium ("Εγγυητής") εκχωρεί στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος είναι καταναλωτής, μια Εγγύηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εμπορική εγγύηση).

Η Εγγύηση ισχύει επιπλέον των καταστατικών δικαιωμάτων της εγγύησης τελικού καταναλωτή σε σχέση με τον πωλητή του προϊόντος, τα οποία και δεν περιορίζει ή επηρεάζει. Συνοπτικά, ο Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών 2251/1994 (άρθρο 5 περί της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών που υπόκεινται σε νομική εγγύηση) προβλέπει ότι τα προϊόντα πρέπει να είναι όπως περιγράφονται/συμφωνήθηκε, χωρίς ελαττώματα. Στο πλαίσιο της εκτιμώμενης διάρκειας ζωής του προϊόντος σας, τα νομικά σας δικαιώματα σας επιτρέπουν να προβαίνετε στα εξής:

- Εάν, στο πλαίσιο ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος διαρκεί περισσότερες από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, έχετε το δικαίωμα προσωρινής αντικατάστασης του προϊόντος, για όσο διάστημα διαρκέσει η επισκευή.

- Για τουλάχιστον δύο έτη: συνεχής παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και άμεση διάθεση ανταλλακτικών και άλλων (συμπληρωματικών) αγαθών, τα οποία απαιτούνται για τη χρήση του προϊόντος, ανάλογα με τον σκοπό χρήσης του.

- Έως και δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση: Σε περιπτώσεις πώλησης εξ αποστάσεως (π.χ. διαδικτυακά/ηλεκτρονικό εμπόριο), δικαιούστε να ανακαλέσετε την πώληση χωρίς κυρώσεις και χωρίς αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις πωλήσεις εξ αποστάσεων υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα παραπάνω, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή στη διεύθυνση www.mindev.gov.gr ή καλέστε τη γραμμή καταναλωτών, στον αριθμό 1520.

1) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

a) Ο Εγγυητής εκχωρεί την Εγγύηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στην Ενότητα 1.β), τα οποία αγόρασε ο καταναλωτής από έναν πωλητή ή εταιρεία του Ομίλου KitchenAid, σε μια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Ρωσία, την Ελβετία ή την Τουρκία.

b) Η περίοδος της Εγγύησης εξαρτάται από το αγορασθέν προϊόν και έχει ως εξής:

5KFC0516 Δύο χρόνια πλήρους εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς.

c) Η περίοδος της Εγγύησης ξεκινάει την ημερομηνία αγοράς, δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία ένας καταναλωτής αγόρασε το προϊόν από έναν αντιπρόσωπο ή μια εταιρεία του Ομίλου KitchenAid.

d) Η Εγγύηση καλύπτει την χωρίς ελαττώματα λειτουργία του προϊόντος.

e) Ο Εγγυητής παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Εγγύησης, κατ' επιλογή του Εγγυητή, σε περίπτωση που προκύψει ελάττωμα στη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης:

- Επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος ή του εξαρτήματος προϊόντος ή

- Αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή του εξαρτήματος προϊόντος. Εάν ένα προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ο Εγγυητής δικαιούται να ανταλλάξει το προϊόν με ένα προϊόν ίσης ή υψηλότερης αξίας.

f) Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει της Εγγύησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τα κέντρα επισκευών της KitchenAid για τη συγκεκριμένη χώρα, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.kitchenaid.eu (Διεύθυνση email: vrettos@sarafidisgroup.gr, Αριθμός τηλεφώνου: +00302 1094 78100) ή απευθείας με τον Εγγυητή, στη διεύθυνση KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.





ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ KITCHENAID ("ΕΓΓΥΗΣΗ")

g) Το κόστος επισκευής, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, καθώς και το κόστος αποστολής για την παράδοση ενός μη ελαττωματικού προϊόντος ή ενός εξαρτήματος προϊόντος βαρύνουν τον Εγγυητή. Ο Εγγυητής αναλαμβάνει επίσης το κόστος αποστολής για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος προϊόντος, εφόσον ο Εγγυητής ή το κέντρο επισκευών της KitchenAid για τη συγκεκριμένη χώρα ζήτησε την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος προϊόντος. Ωστόσο, ο καταναλωτής αναλαμβάνει το κόστος της κατάλληλης συσκευασίας για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος προϊόντος.

h) Για να μπορέσει να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει της Εγγύησης, ο καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

a) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

b) Η Εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς, ακατάλληλης χρήσης ή κατάχρησης, αδυναμίας τήρησης των οδηγιών χρήσης, χρήσης του προϊόντος σε λανθασμένη τιμή ηλεκτρικής τάσης, εγκατάσταση και λειτουργία κατά παράβαση των ισχυόντων ηλεκτρολογικών κανονισμών και άσκησης καταπόνησης (π.χ. χτυπήματα).

c) Η Εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης ή μετατροπής του προϊόντος, π.χ. μετατροπές προϊόντων 120 V σε προϊόντα 220-240 V.

d) Η παροχή των υπηρεσιών της Εγγύησης δεν παρατείνει την περίοδο της Εγγύησης ούτε συνιστά την έναρξη μιας νέας περιόδου Εγγύησης. Η περίοδος της Εγγύησης για εγκατεστημένα ανταλλακτικά λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της περιόδου Εγγύησης ολόκληρου του προϊόντος.

Μετά την λήξη της περιόδου Εγγύησης ή για προϊόντα για τα οποία δεν ισχύει η Εγγύηση, τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της KitchenAid εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα για ερωτήσεις και πληροφορίες των τελικών καταναλωτών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στη διαδικτυακή τοποθεσία μας: www.kitchenaid.eu

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δηλώστε τώρα τη νέα σας συσκευή KitchenAid στη διεύθυνση:

<http://www.kitchenaid.eu/register>

©2020 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

