

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	76
Μέρη και εξαρτήματα.....	76
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΙΞΕΡ	77
Σημαντικά μέτρα ασφαλείας.....	77
Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού	79
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	79
Οδηγίες άλεσης.....	79
Συναρμολόγηση του μεταλλικού μηχανήματος αλέσεων τροφίμων	80
Τοποθέτηση του μεταλλικού μηχανήματος αλέσεων τροφίμων στο επιτραπέζιο μίξερ	80
Άλεση με το μεταλλικό μηχανήμα αλέσεων τροφίμων	81
Συναρμολόγηση του εξαρτήματος παρασκευής λουκάνικων	82
Χρήση του εξαρτήματος παρασκευής λουκάνικων	82
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	83
Χρήσιμες συμβουλές	83
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	83
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SERVICE	84

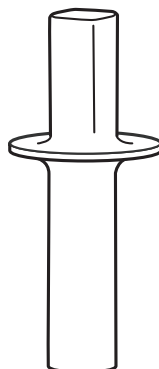
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

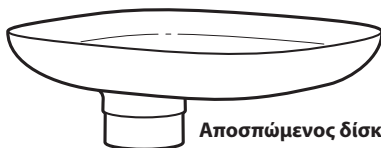
Βουρτσάκι
καθαρισμού



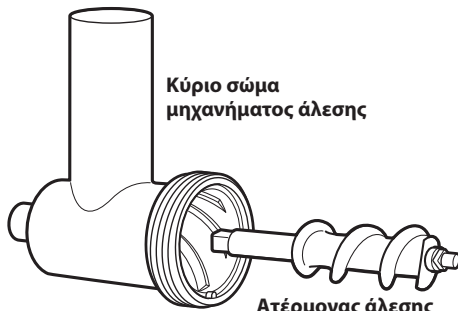
Πιεστήρας τροφών



Αποσπώμενος δίσκος



Κύριο σώμα
μηχανήματος άλεσης



Ατέρμονας άλεσης



Δακτύλιος


Δίσκος μεσαίας άλεσης
(4,5 χιλ.)



Λεπίδα



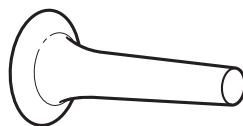
Δίσκος χονδρής
άλεσης (8 χιλ.)



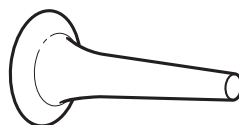
Δίσκος λεπτής
άλεσης (3 χιλ.)



Δίσκος
παρασκευής
λουκάνικων



Μεγάλος σωλήνας
παρασκευής
λουκάνικων (19 χιλ.)



Μικρός σωλήνας
παρασκευής
λουκάνικων (9,5 χιλ.)

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρέχονται πολλά μηνύματα ασφαλείας καθώς επίσης και πάνω στην ίδια τη συσκευή. Διαβάστε πάντα με προσοχή και εφαρμόζετε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας.



Το συγκεκριμένο αποτελεί προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας.

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σε σας και τους γύρω σας.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα επισημαίνονται με το προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας και είτε με τη λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».

Οι λέξεις αυτές δηλώνουν:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε αμέσως τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, το πώς μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού καθώς επίσης και τι ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση που δεν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μέτρων ασφαλείας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη ορθή χρήση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό.
2. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητήρια ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.
3. Μόνο για την Ευρώπη: Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητήρια ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μόνο για την Ευρώπη: Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Η συσκευή και το καλώδιό της πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου δεν φτάνουν τα παιδιά.
5. Απενεργοποιείτε το επιτραπέζιο μίξερ (και αφαιρείτε το

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΙΞΕΡ

μεταλλικό μηχανήμα αλέσεως τροφίμων από το επιτραπέζιο μίξερ) μετά από κάθε χρήση του και πριν από τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει τελείως πριν προχωρήσετε στην αποσυναρμολόγηση.

6. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Κρατάτε τα δάχτυλά σας μακριά από το άνοιγμα εξόδου.
7. Μην αφήνετε ποτέ το επιτραπέζιο μίξερ με βάση χωρίς επίβλεψη, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
8. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από την KitchenAid μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
9. Ποτέ μην βάζετε υλικά στη συσκευή με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα τροφών.
10. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Να τις χειρίζεστε με προσοχή.
11. Μην χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τρόφιμα από τον δίσκο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
12. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
13. Δείτε επίσης την ενότητα Σημαντικά μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του επιτραπέζιου μίξερ.
14. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - από το προσωπικό σε κουζίνες καταστημάτων, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - σε αγροτικά σπίτια.
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλου είδους καταλύματα.
 - σε καταλύματα τύπου bed and breakfast.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΙΞΕΡ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απόρριψη της συσκευασίας

Το υλικό της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης . Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και με πλήρη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΕΣΗΣ

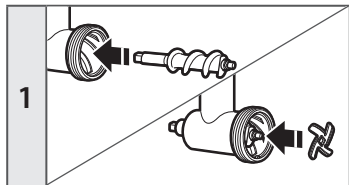
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κανένα από τα μέρη και τα εξαρτήματα του μεταλλικού μηχανήματος αλέσεως τροφίμων της KitchenAid (μοντέλο 5KSMMGA) δεν είναι συμβατό με τα μέρη και τα εξαρτήματα του Μηχανήματος αλέσεως τροφίμων της KitchenAid (μοντέλα 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 5KSMGSSA) και αντίστροφα.

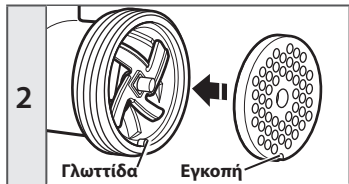
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ	ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Δίσκος λεπτής αλέσης (3 χιλ.)	Λεπίδα	Μαγειρεμένο κρέας για επάλειψη, σκληρά τυριά (π.χ. παρμεζάνα), τρίμματα ψωμιού	4
Δίσκος μεσαίας αλέσης (4,5 χιλ.)	Λεπίδα	Ωμό ή μαγειρεμένο κρέας, κρέας για λουκάνικα	4
Δίσκος χονδρής αλέσης (8 χιλ.)	Λεπίδα	Ωμό κρέας για μπέργκερ και τσίλι, λαχανικά για σάλτσες και σος	4
Μικρός σωλήνας παρασκευής λουκάνικων (9,5 χιλ.)	Δίσκος παρασκευής λουκάνικων	Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης, μικρότερα λουκάνικα	4
Μεγάλος σωλήνας παρασκευής λουκάνικων (19 χιλ.)	Δίσκος παρασκευής λουκάνικων	Λουκάνικα τύπου bratwurst, μεγαλύτερα λουκάνικα	4

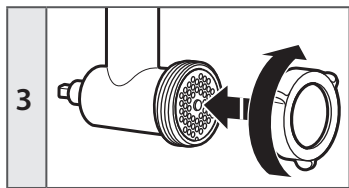
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

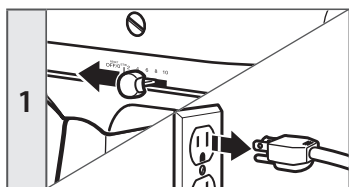
Πλύνετε όλα τα μέρη με ζεστό σαπουνόνερο και σκουπίστε τα καλά πριν τα χρησιμοποιήσετε.

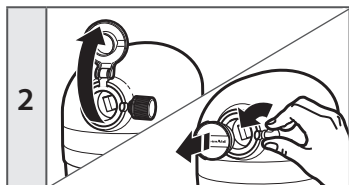
 1	Τοποθετήστε τον ατέρμονα άλεσης στο κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη λεπίδα στο άκρο του ατέρμονα άλεσης. Η λεπίδα πρέπει να εφαρμόζει ολόκληρη μέσα στο κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης. Διαφορετικά, αφαιρέστε την, γυρίστε την ανάποδα και τοποθετήστε την ξανά.
---	---

 2 Γλωττίδα Εγκοπή	Τοποθετήστε τον δίσκο άλεσης πάνω από τη λεπίδα, ταιριάζοντας την εγκοπή του δίσκου με τη γλωττίδα στο κάτω μέρος του κύριου σώματος του μηχανήματος άλεσης.
---	---

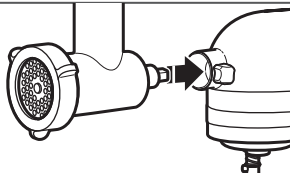
 3	Τοποθετήστε τον δακτύλιο στο κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης, περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει, χωρίς όμως να τον σφίξετε.
---	--

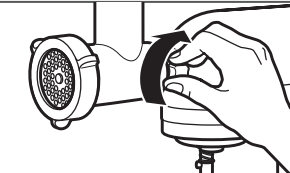
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ

 1	Απενεργοποιήστε το επιτραπέζιο μίξερ και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
--	---

 2	Για επιτραπέζια μίξερ με αρθρωτό κάλυμμα υποδοχής εξαρτημάτων: Ανασηκώστε το κάλυμμα. Για επιτραπέζια μίξερ με αφαιρούμενο κάλυμμα υποδοχής εξαρτημάτων: Περιστρέψτε το κουμπί στερέωσης αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το κάλυμμα υποδοχής εξαρτημάτων.
---	---

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3		Εισάγετε το περίβλημα του άξονα του εξαρτήματος στην υποδοχή εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι ο άξονας περιστροφής εφαρμόζει στην τετράγωνη υποδοχή. Περιστρέψτε το εξάρτημα εμπρός-πίσω, εάν χρειάζεται. Η ακίδα στο περίβλημα του εξαρτήματος θα εφαρμόσει στην εγκοπή του χείλους της υποδοχής όταν το εξάρτημα τοποθετηθεί σωστά.
---	---	---

4		Σφίξτε το κουμπί της υποδοχής προσάρτησης εξαρτημάτων του επιτραπέζιου μίξερ μέχρι το εξάρτημα να ασφαλίσει πλήρως στο επιτραπέζιο μίξερ.
---	---	--

ΑΛΕΞΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

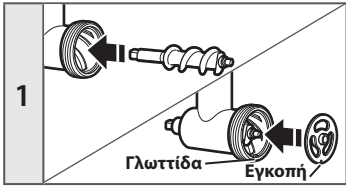
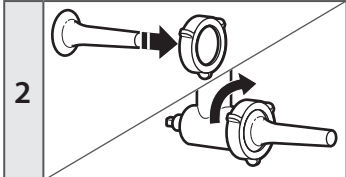
1		Τεμαχίστε τις τροφές σε μικρές λωρίδες ή κομμάτια με κατάλληλο μέγεθος για να χωράνε στον σωλήνα τροφοδοσίας.
---	---	--

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από την περιστρεφόμενη λεπίδα Να χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα τροφών. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τα ανοίγματα. Κρατάτε πάντα την συσκευή μακριά από παιδιά. Εάν δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού ή κοψίματος.
---	---

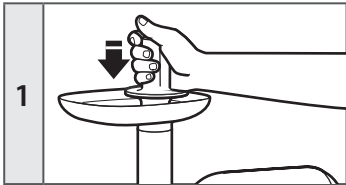
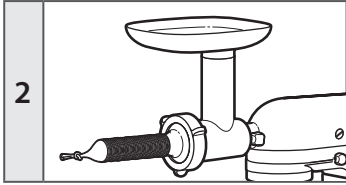
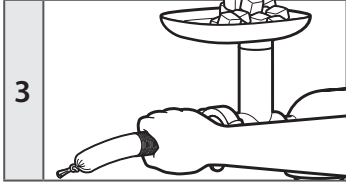
2		Ρυθμίστε το επιτραπέζιο μίξερ στην ταχύτητα 4 και βάλτε τις τροφές στον σωλήνα τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα τροφών.
---	---	--

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ

	1 Τοποθετήστε τον ατέρμονα άλεσης στο κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον δίσκο παρασκευής λουκάνικων πάνω από το άκρο του ατέρμονα άλεσης, ταιριάζοντας την εγκοπή του δίσκου με τη γλωττίδα στο κάτω μέρος του κύριου σώματος του μηχανήματος άλεσης.
	2 Εισάγετε τον (μεγάλο ή μικρό) σωλήνα παρασκευής λουκάνικων μέσα από τον δακτύλιο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον δακτύλιο και τον σωλήνα στο κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης, περιστρέφοντας τον δακτύλιο μέχρι να ασφαλίσει, χωρίς όμως να τον σφίξετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ

	1 Τοποθετήστε το κρέας στο μεταλλικό μηχάνημα αλέσεων τροφίμων πριν τοποθετήσετε τον σωλήνα παρασκευής λουκάνικων. Έτσι θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος δημιουργίας φυσαλίδων αέρα.
	2 Λιπάνετε τον σωλήνα παρασκευής λουκάνικων και περάστε ένα έντερο στον σωλήνα, αφήνοντας χωρίς πλήρωση περίπου 10 εκ. για να δέσετε την άκρη.
	3 Θέστε το επιτραπέζιο μίξερ στην ταχύτητα 4 και σπρώξτε αργά το κρέας μέσα στο μηχάνημα, κρατώντας σταθερά το έντερο, ενώ γεμίζει. Εάν σχηματιστούν φυσαλίδες αέρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, χρησιμοποιήστε μια βελόνα ή καρφίτσα για να τις σκάσετε.
	4 Γεμίστε το έντερο, αφήνοντας περίπου 10-15 εκ. χωρίς πλήρωση. Απενεργοποιήστε το επιτραπέζιο μίξερ και δέστε το άκρο του εντέρου ή χρησιμοποιήστε σπάγκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την παρασκευή λουκάνικων τύπου bratwurst, δένετε τα άκρα του εντέρου στο μήκος που επιθυμείτε, περιστρέφοντας τα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα, αλέστε κρέας που είναι πολύ κρύο ή εν μέρει κατεψυγμένο. Πριν την χρήση, μπορείτε να έχετε τοποθετήσει τα μέρη του μηχανήματος άλεσης στο ψυγείο ή την κατάψυξη προκειμένου να διατηρηθεί ψυχρή θερμοκρασία κατά την άλεση.

Ορισμένα κρέατα μπορούν να αλεστούν δύο φορές. Ωστόσο, τα λιπαρά κρέατα θα πρέπει να αλέθονται μία μόνο φορά.

Για να αλέσετε ψωμί και να φτιάξετε τρίμματα ψωμιού, βεβαιωθείτε είτε ότι το ψωμί είναι ξερό και δεν έχει καθόλου υγρασία είτε ότι δεν είναι καθόλου ξερό. Το ψωμί που είναι εν μέρει ξερό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή στο μεταλλικό μηχάνημα αλέσεων τροφίμων.

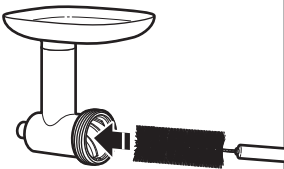
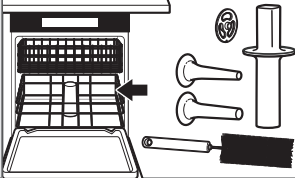
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πολύ σκληρές, πηχτές τροφές,

όπως το ξερό σπιτικό ψωμί, δεν πρέπει να αλέθονται στο μεταλλικό μηχάνημα αλέσεων τροφίμων. Το σπιτικό ψωμί θα πρέπει να αλέθεται όσο είναι ακόμα φρέσκο και, στη συνέχεια, να αποξηραίνεται είτε στο φούρνο είτε με τον αέρα.

Αν χρησιμοποιήσετε έντερα ζώων, σας συνιστούμε να τα μουσκέψετε πρώτα σε κρύο νερό για 30 λεπτά για να απομακρυνθεί το περιττό αλάτι και, στη συνέχεια, να τα ξεβγάλετε αρκετές φορές με κρύο τρεχούμενο νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα, ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες που συνοδεύουν τα έντερα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

1		Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να καθαρίσετε το κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης και άλλα εξαρτήματα, όπως οι δίσκοι άλεσης.
2		Στο επάνω ράφι στο πλυντήριο πιάτων μπορείτε να πλύνετε τους δίσκους παρασκευής λουκάνικων, τους σωλήνες παρασκευής λουκάνικων, το βουρτσάκι καθαρισμού και τον πιεστήριο τροφών.
3		Το κύριο σώμα του μηχανήματος άλεσης, ο ατέρμονας άλεσης, ο δακτύλιος, ο δίσκος, η λεπίδα και οι δίσκοι άλεσης πρέπει να πλένονται μόνο στο χέρι με ζεστό σαπουνόνερο και να σκουίζονται καλά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SERVICE

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΙΞΕΡ ΤΗΣ KITCHENAID

Χρονική διάρκεια εγγύησης:	Η KitchenAid θα πληρώσει για:	Η KitchenAid δε θα πληρώσει για:
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: 5KSMGGA Δύο χρόνια πλήρους εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς.	Την αντικατάσταση ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής για επιδιόρθωση ελαττωμάτων στο υλικό ή τη συναρμολόγηση. Το service πρέπει να παρέχεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών της KitchenAid.	A. Επισκευές όταν το εξάρτημα του επιτραπέζιου μίξερ χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαφορετικές από την συνηθισμένη οικιακή προετοιμασία φαγητού. B. Ζημιά ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αλλαγών, κακής χρήσης, κατάχρησης ή εγκατάστασης / λειτουργίας που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.

Η KITCHENAID ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

KENTRA SERVICE

Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα κέντρα service της KitchenAid. Επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή προκειμένου να μάθετε το όνομα του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου service της KitchenAid.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: www.kitchenaid.eu

Αυτές οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση: www.kitchenaid.eu