ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Βλ. σελίδα 2.

1 Καπάκι δοχείου νερού

2 Λαβή δοχείου νερού

3 Δοχείο νερού

4 Θέση αποθήκευσης καλωδίου στη βάση (δεν απεικονίζεται)

5 Κουμπί παρασκευής/ακύρωσης

6 Θερμαινόμενη επιφάνεια

7 Γυάλινη κανάτα

8 Λαβή κανάτας

9 Καπάκι κανάτας

10 Δοχείο παρασκευής

11 Φίλτρο Gold Tone

12 Κλίμακα δοσολογίας

13 Κεφαλή ροής

14 Καπάκι δοχείου παρασκευής

15 Εικονίδιο Auto 1 ή Auto 2

16 Εικονίδιο υπόλοιπου χρόνου διατήρησης θερμοκρασίας

17 Πίνακας ελέγχου

18 Εικονίδιο καθαρισμού

19 Εικονίδιο δυνατής έντασης

20 Εικονίδιο παρασκευής

21 Ρολόι

22 Χαμηλή θερμοκρασία επιφάνειας

23 Υψηλή θερμοκρασία επιφάνειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προεπιλεγμένη μέτρηση για 1 φλιτζάνι = περίπου 147 ml.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρέχονται πολλά μηνύματα ασφαλείας καθώς επίσης και πάνω στην ίδια τη συσκευή. Διαβάζετε πάντα με προσοχή και εφαρμόζετε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας.

Το συγκεκριμένο αποτελεί προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας.

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σε σας και τους γύρω σας.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα επισημαίνονται με το προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας και είτε με τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" ή "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ". Οι λέξεις αυτές δηλώνουν:

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ — **Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε <u>αμέσως</u> τις οδηγίες.**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — **Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.**

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, το πώς μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού καθώς επίσης και τι ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση που δεν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μέτρων ασφάλειας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη ορθή χρήση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό.

W11336694A_08_EL.indd 87 7/12/2019 5:43:54 PM

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση, έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
4. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές ή τα κουμπιά.
5. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία, πτώση ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
6. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
7. Να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν την καθαρίσετε. Πρέπει να την αφήνετε να κρυώσει πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων, καθώς και πριν την καθαρίσετε.
8. Απαιτείται στενή επιτήρηση κατά τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής από ή κοντά σε παιδιά.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες.
10. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
11. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
12. Μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ζεστή εστία γκαζιού, σε ηλεκτρική εστία ή σε ζεστό φούρνο.
13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή που δεν πωλούνται από την KitchenAid μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
15. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένο το καπάκι στην κανάτα.
17. Η κανάτα έχει σχεδιαστεί για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε εστία φούρνου ή μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.
18. Μην τοποθετείτε τη ζεστή κανάτα πάνω σε υγρή ή κρύα επιφάνεια.
19. Για αποσύνδεση, πατήστε το κουμπί ⏻ και κατόπιν αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
20. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος αν το καπάκι αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια των κύκλων παρασκευής.
21. Μην χρησιμοποιείτε την κανάτα αν έχει ραγίσει ή αν το χερούλι της έχει χαλαρώσει ή φθαρεί.
22. Μην καθαρίζετε την κανάτα με καυστικά καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
23. Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την επισημασμένη γραμμή μέγιστης πλήρωσης.
24. Μην γεμίζετε υπερβολικά τη γυάλινη κανάτα. Αν γεμίσετε υπερβολικά τη γυάλινη κανάτα, ο παρασκευασμένος καφές μπορεί να εκτιναχθεί.
25. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
    - σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, αγροικιών, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας,
    - σε αγροικίες,
    - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλους χώρους διαμονής,
    - σε πανδοχεία τύπου «bed and breakfast».
26. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

W11336694A_08_EL.indd 88 7/12/2019 5:43:54 PM

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

27. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλα παρόμοια καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
28. Η επιφάνεια της αντίστασης έχει υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές.
29. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
30. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα στο ντουλάπι όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε το φις σε γειωμένη πρίζα.

Μην αφαιρείτε το άκρο γείωσης.

Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Τάση: 220-240 Volt AC

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ισχύς: 1100 Watt

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του φις. Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μικρό, αναθέστε σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις την εγκατάσταση πρίζας κοντά στη συσκευή.

Το καλώδιο θα πρέπει να τακτοποιηθεί έτσι ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο της κουζίνας ή την επιφάνεια του τραπεζιού, για να μην το τραβήξουν παιδιά και να μην σκοντάψει κανείς πάνω του.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απόρριψη της συσκευασίας

Το υλικό της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης ♺. Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και με πλήρη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.

Απόρριψη του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με την Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

- Εξασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος.

- Το σύμβολο που φέρει το προϊόν ή τα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των οικιακών απορριμμάτων, αλλά πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την αποκομιδή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής δημοτικής αρχής, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

W11336694A_08_EL.indd 89 7/12/2019 5:43:54 PM

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των Οδηγιών της Ε.Ε.: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC και 2011/65/EU (Οδηγία RoHS).

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε το φις σε γειωμένη πρίζα.

Μην αφαιρείτε το άκρο γείωσης.

Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η καφετιέρα συνδέεται στην πρίζα για πρώτη φορά ή όταν επανέρχεται η τροφοδοσία μετά από διακοπή, στην οθόνη θα εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη 12:00.

1

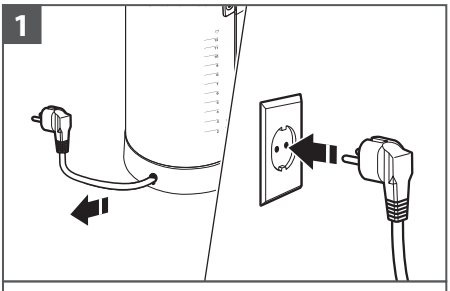

Το καλώδιο αποθηκεύεται στη βάση. Αν απαιτείται, τραβήξτε προσεκτικά το καλώδιο προς τα έξω. Συνδέστε το σε γειωμένη πρίζα.

2

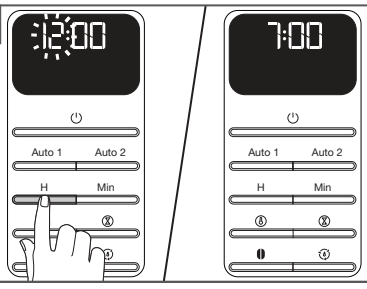

Πατήστε το πλήκτρο **H** για να ρυθμίσετε την ώρα. Τα ψηφία της ώρας θα αλλάζουν με κάθε πάτημα. Εναλλακτικά, πατήστε το παρατεταμένα για γρήγορη εναλλαγή.

3

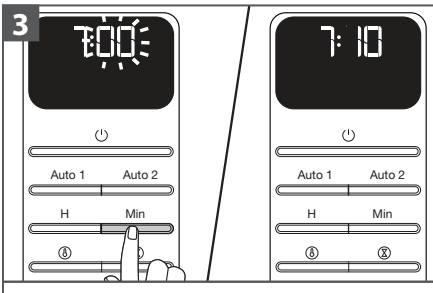

Πατήστε το πλήκτρο **Min** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Για να αποθηκεύσετε την ώρα που εμφανίζεται και να γίνει έξοδος από τη ρύθμιση του ρολογιού: Πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί ή μην πατήσετε κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα.

W11336694A_08_EL.indd 90 7/12/2019 5:43:55 PM

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1

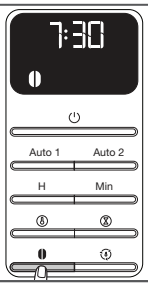

Για εναλλαγή μεταξύ της κανονικής και της δυνατής έντασης παρασκευής: Πατήστε το κουμπί .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η κανονική ένταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την παρασκευή μικρών ποσοτήτων (2-4 φλιτζάνια), συνιστάται η χρήση της "Ρύθμισης έντονης έντασης".

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πριν από την παρασκευή της πρώτης κανάτας καφέ, ετοιμάστε 2 κανάτες με φρέσκο, δροσερό νερό και πετάξτε το.

1

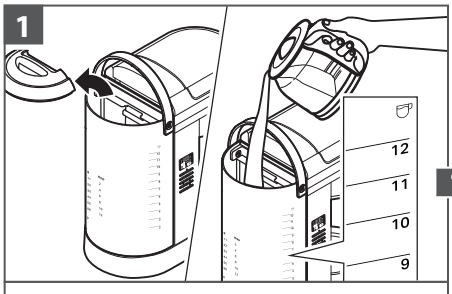

Προσθέστε φρέσκο νερό στο δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις στάθμης. Στη συνέχεια, κλείστε σωστά το καπάκι.

Ή

1

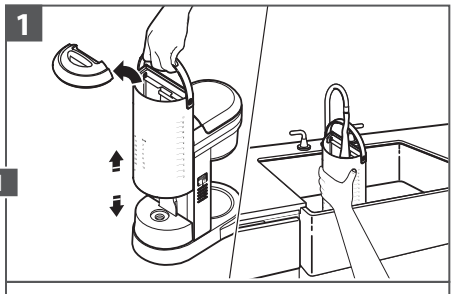

Σηκώστε προσεκτικά το δοχείο νερού. Προσθέστε φρέσκο νερό στο δοχείο νερού. Τοποθετήστε το δοχείο νερού ξανά στη θέση του σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με την ποσότητα νερού που απαιτείται για την παρασκευή του επιθυμητού αριθμού φλιτζανιών. Αν προσθέσετε 12 φλιτζάνια νερό, η καφετιέρα θα παρασκευάσει και τα 12 φλιτζάνια.

2

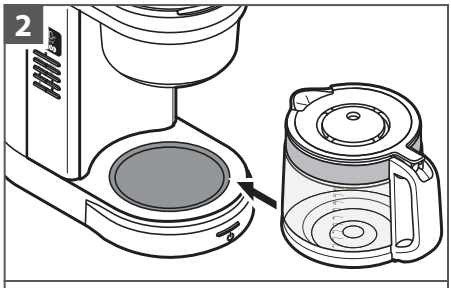

Τοποθετήστε την κανάτα στην καφετιέρα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της κανάτας είναι στη θέση του και ότι το κάτω μέρος της κανάτας έχει τοποθετηθεί πλήρως.

W11336694A_08_EL.indd 91 7/12/2019 5:43:55 PM

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1

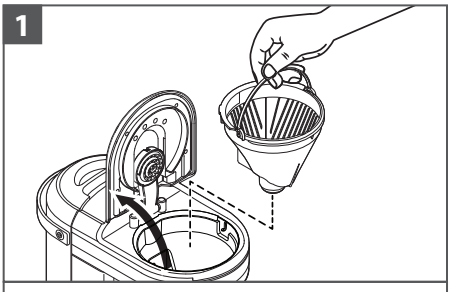

Σηκώστε το καπάκι του δοχείου παρασκευής και αφαιρέστε το δοχείο παρασκευής.

2

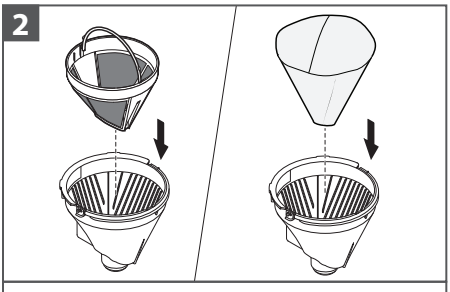

Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο Gold Tone ή το κωνικό χάρτινο φίλτρο μέσα στο δοχείο παρασκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το φίλτρο καφέ και να προσθέσετε αλεσμένο καφέ ακόμα και χωρίς να αφαιρέσετε το δοχείο παρασκευής από την καφετιέρα.

3

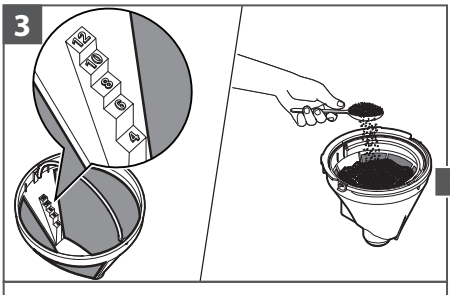

Μόνιμο φίλτρο Gold Tone: Προσθέστε αλεσμένο καφέ. Χρησιμοποιήστε την "Κλίμακα δοσολογίας".

Για παράδειγμα: Αν χρειάζεστε 8 φλιτζάνια παρασκευασμένου καφέ, προσθέστε αλεσμένο καφέ μέχρι το επίπεδο 8 φλιτζανιών στην κλίμακα.

Ή

3

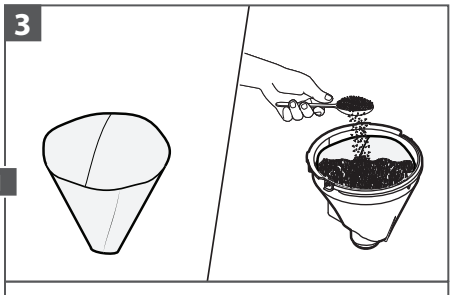

Κωνικό χάρτινο φίλτρο καφέ: Προσθέστε τον επιθυμητό αλεσμένο καφέ. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό τον "πίνακα δοσολογίας καφέ" που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δοχείου νερού, για να δείτε πόση ποσότητα αλεσμένου καφέ πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Δεν χρειάζεται να βρέξετε από πριν το χαρτί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε και τους δύο τύπους φίλτρων ταυτόχρονα.
Η χρήση και των δύο φίλτρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το νερό και ο καφές να υπερχειλίσουν στο δοχείο παρασκευής.

4

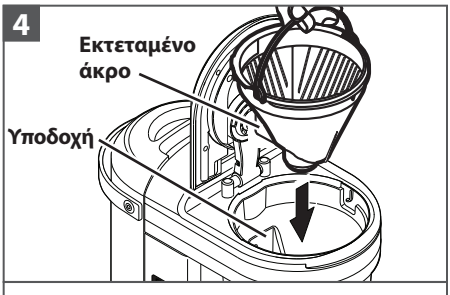

Τοποθετήστε το δοχείο μέσα στην καφετιέρα ευθυγραμμίζοντάς το με την υποδοχή.

5

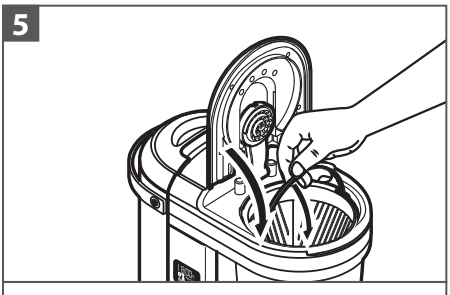

Φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι του δοχείου παρασκευής πριν από την παρασκευή.

W11336694A_08_EL.indd 92 7/12/2019 5:43:57 PM

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1 ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, ρυθμίστε τη σωστή ώρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Ρύθμιση του ρολογιού".

Η καφετιέρα σας διαθέτει δύο επιλογές προσυντονισμού ώρας. Οι λειτουργίες αυτόματης ρύθμισης 1 και 2 σας προσφέρουν τη δυνατότητα να προκαθορίζετε την ώρα παρασκευής του καφέ δύο φορές την ημέρα ή την εβδομάδα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης 1 για να καθορίσετε την ώρα παρασκευής καφέ για τις καθημερινές και τη λειτουργία 2 για τα Σαββατοκύριακα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 1 για τον πρωινό σας καφέ και τη λειτουργία 2 για τον απογευματινό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η καφετιέρα συνδέεται στην πρίζα για πρώτη φορά ή όταν επανέρχεται η τροφοδοσία μετά από διακοπή, στην οθόνη θα εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη 12:00.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2, φροντίστε να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Ρύθμιση του ρολογιού".

1

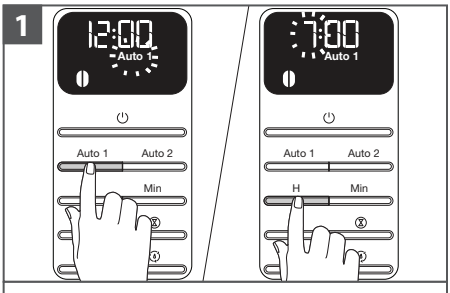

Πατήστε μία φορά το κουμπί **Auto1** ή **Auto 2**. Η ενδεικτική λυχνία Auto 1 ή 2 θα αναβοσβήσει και η εμφάνιση ώρας θα αλλάξει στην τρέχουσα ρυθμισμένη ώρα αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 (η προεπιλεγμένη ώρα είναι 12:00).

Για να ρυθμίσετε την ώρα στην οποία η καφετιέρα θα αρχίσει την παρασκευή: Πατήστε το κουμπί **H** για να ρυθμίσετε την ώρα. Τα ψηφία της ώρας θα αλλάζουν με κάθε πάτημα. Εναλλακτικά, πατήστε το παρατεταμένα για γρήγορη εναλλαγή.

2

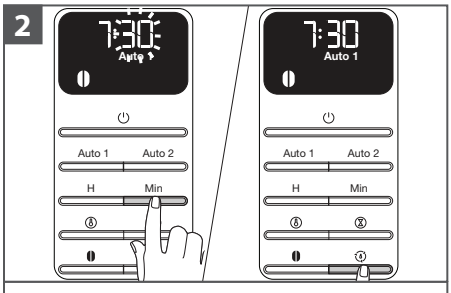

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Min** για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Η ρύθμιση των ωρών θα παραμείνει σταθερά αναμμένη και η ρύθμιση των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για να αποθηκεύσετε την ώρα έναρξης της αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 και να βγείτε από τη ρύθμιση: Πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί ή μην πατήσετε κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 θα παραμείνει αναμμένη και η εμφάνιση ώρας θα επιστρέψει στην τρέχουσα ώρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ακυρώσετε την ώρα αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού: Πατήστε ξανά το κουμπί **Auto 1** ή **Auto 2** ή το κουμπί ⏻.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προεπιλεγμένος τυπικός χρόνος κύκλου παρασκευής για γεμάτη κανάτα (12 φλιτζάνια) είναι περίπου 10 λεπτά.

W11336694A_08_EL.indd 93 7/12/2019 5:43:57 PM

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1 Η 2 ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να αποθηκεύσετε την ώρα αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 αφού ακολουθήσετε τα βήματα στην ενότητα "Προγραμματισμός της λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης 1 και αυτόματης ρύθμισης 2".

1

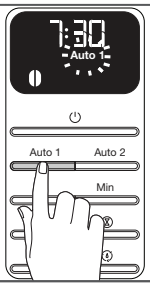

Πατήστε το κουμπί **Auto 1** ή **Auto 2**. Η ένδειξη Auto 1 ή 2 θα αναβοσβήσει και η εμφάνιση ώρας θα δείξει την ώρα αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 που είχατε ορίσει την τελευταία φορά.

2

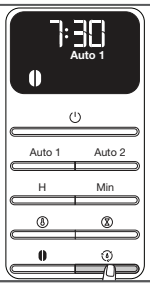

Για να αποθηκεύσετε την ώρα που εμφανίζεται και να γίνει έξοδος από τη ρύθμιση: Πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί ή μην πατήσετε κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αυτόματης ρύθμισης 1 ή 2 θα παραμείνει αναμμένη και η εμφάνιση ώρας θα επιστρέψει στην τρέχουσα ώρα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία της επιφάνειας είναι η υψηλή. (εικονίδιο)

1

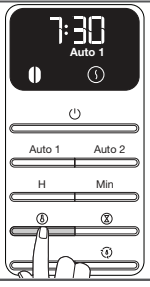

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της επιφάνειας: Πατήστε το κουμπί .

Με κάθε πάτημα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε χαμηλή "" ή υψηλή θερμοκρασία επιφάνειας "".

2

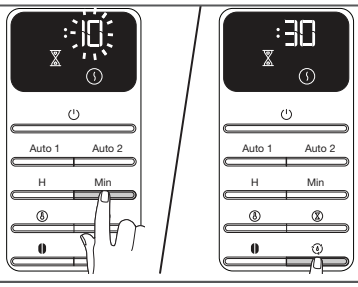

Πατήστε **Min** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Για να αποθηκεύσετε την ώρα που εμφανίζεται και να γίνει έξοδος από τη ρύθμιση του ρολογιού: Πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί ή μην πατήσετε κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με κάθε πάτημα, μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια για τη θερμοκρασία της επιφάνειας, από 10 λεπτά έως 40 σε βήματα των 10.

ΣΗΜΙΕΩΣΗ: Αν ζεστάνετε τον καφέ για περισσότερη ώρα, η γεύση του θα είναι πιο πικρή. Συνιστάται να καταναλώνετε τον καφέ το συντομότερο δυνατό αφού τον φτιάξετε.

W11336694A_08_EL.indd 94 7/12/2019 5:43:58 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

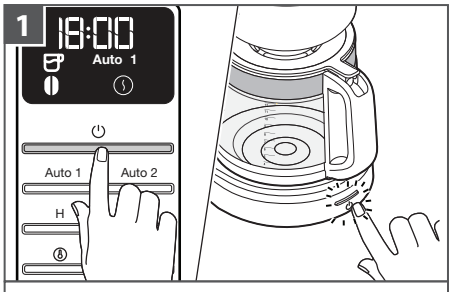

Πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά ⏻ που παρέχονται στο πλάι ή στο μπροστινό μέρος, για να ξεκινήσει η παρασκευή καφέ.

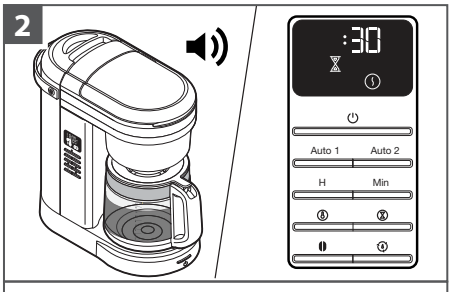

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής, η καφετιέρα θα παράγει 3 ηχητικά σήματα.
Στη συνέχεια η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας θα ξεκινήσει να μετράει τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας.

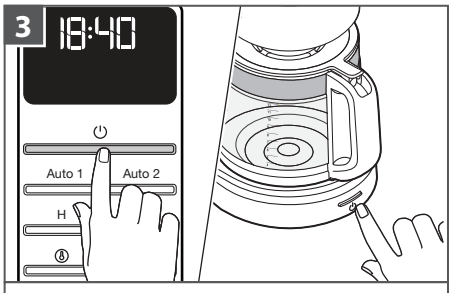

Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα με έναν μακρόσυρτο ήχο. Για να ακυρώσετε τον κύκλο παρασκευής ή τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί ⏻ μία φορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν ανοίξετε το δοχείο παρασκευής κατά την παρασκευή του καφέ, θα διακοπεί η διαδικασία παρασκευής και θα υποβαθμιστεί η γεύση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει για 5 λεπτά πριν ξεκινήσετε τον επόμενο κύκλο παρασκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Με τη λειτουργία "Παύση και σερβίρισμα" μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα και να σερβίρετε ένα φλιτζάνι καφέ πριν να ολοκληρωθεί η παρασκευή. Όταν αφαιρείται η κανάτα, μια ειδική βαλβίδα σταματά τη ροή του καφέ από το δοχείο παρασκευής. Ωστόσο, η παρασκευή δεν σταματά.

Φροντίστε να τοποθετήσετε την κανάτα ξανά στη θέση της μέσα σε 25 δευτερόλεπτα, για να αποφύγετε την υπερχείλιση του νερού και του αλεσμένου καφέ από το δοχείο παρασκευής.

W11336694A_08_EL.indd 95 7/12/2019 5:43:58 PM

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποσυνδέστε και αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

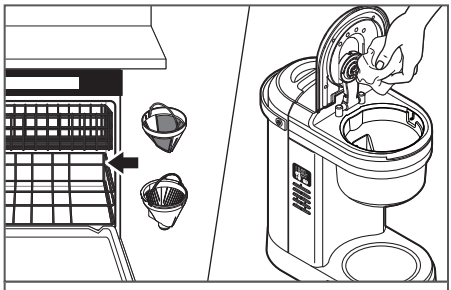

Εξαρτήματα που είναι ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, μόνο στο επάνω ράφι: δοχείο παρασκευής και μόνιμο φίλτρο Gold Tone. Σκουπίστε την κεφαλή ροής με ένα υγρό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές καφέ.

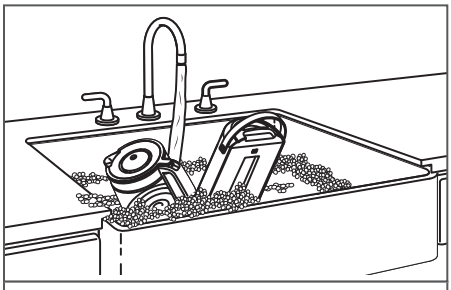

Πλύνετε στο χέρι με ζεστό σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά: κανάτα και δοχείο νερού.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ

Με την πάροδο του χρόνου θα συσσωρευτούν στην καφετιέρα εναποθέσεις αλάτων (πουρί) από το νερό, οι οποίες θα υποβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα της παρασκευής και την ποιότητα του καφέ. Μετά την ολοκλήρωση 100 κύκλων παρασκευής, στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει το "Εικονίδιο καθαρισμού ( )". Τότε θα είναι η ώρα να αφαλατώσετε την καφετιέρα.

1

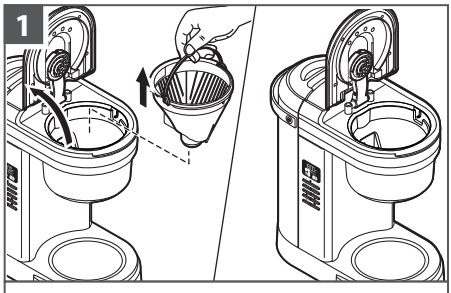

Αδειάστε το δοχείο παρασκευής.

2

Γεμίστε το δοχείο νερού με 1,4 L (6 φλιτζάνια) ξίδι και 1,4 L (6 φλιτζάνια) κρύο νερό.

3

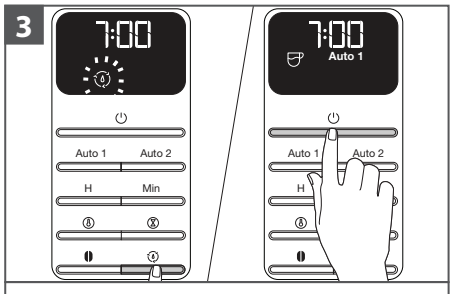

Πατήστε το κουμπί . Στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού (περίπου 30 λεπτά), θα ακουστούν 3 ηχητικά σήματα και το "Εικονίδιο καθαρισμού ( )" θα σβήσει.

4

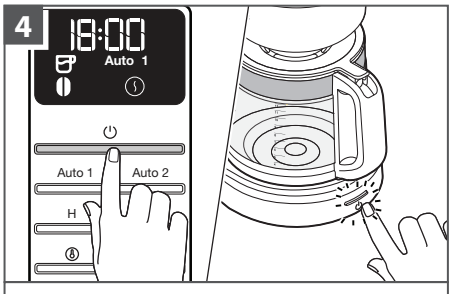

Αφού ολοκληρώσετε τον κύκλο καθαρισμού, εκτελέστε 2-3 κύκλους μόνο με φρέσκο, κρύο νερό.

W11336694A_08_EL.indd 96 7/12/2019 5:44:00 PM

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε το καλώδιο σε γειωμένη πρίζα. Μην αφαιρείτε την ακίδα γείωσης.

Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Πρόβλημα	Λύση
Αν η οθόνη δεν ανάβει:	Ελέγξτε αν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα. Αν είναι συνδεδεμένη, ελέγξτε την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο είναι συνδεδεμένη η καφετιέρα και βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι κλειστό.
Αν παρασκευαστεί μόνο ένα τμήμα του νερού που έχει προστεθεί στην καφετιέρα:	Η καφετιέρα χρειάζεται άμεσα αφαλάτωση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα και καθαρισμός".
Η καφετιέρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την παρασκευή:	
Αν ακούσετε 3 γρήγορα ηχητικά σήματα:	Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Γέμισμα με νερό για παρασκευή".
Αν αναβοσβήνει η ένδειξη "Er1" στην οθόνη και ακούσετε 1 ηχητικό σήμα:	Μπορεί να έχει κολλήσει κάποιο κουμπί. Αποσυνδέστε τη συσκευή και πατήστε κάθε κουμπί αρκετές φορές. Συνδέστε την καφετιέρα. Αν η ένδειξη "Er1" εμφανιστεί ξανά στην οθόνη, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία.
Αν υπερχειλίσει καφές στο δοχείο παρασκευής:	Το δοχείο παρασκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συναρμολόγηση του δοχείου παρασκευής".
	Τοποθετήθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα αλεσμένου καφέ στο δοχείο παρασκευής.
	Χρησιμοποιήθηκαν μαζί το φίλτρο Gold Tone και το χάρτινο φίλτρο.
Αν βγαίνει νερό από το πίσω μέρος της καφετιέρας:	Προστέθηκε πάρα πολύ νερό στο δοχείο νερού.

Αν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε κάτι από τα παραπάνω, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγύηση προϊόντος και εξυπηρέτηση πελατών". Μην επιστρέψετε την καφετιέρα στο κατάστημα πώλησης. Τα καταστήματα λιανικής δεν παρέχουν σέρβις.

W11336694A_08_EL.indd 97 7/12/2019 5:44:00 PM

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρονική διάρκεια εγγύησης:	Η KitchenAid θα πληρώσει για:	Η KitchenAid δε θα πληρώσει για:
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: 5KCM1209 Διετής πλήρης εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.	**Την αντικατάσταση ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής για επιδιόρθωση ελαττωμάτων στο υλικό ή τη συναρμολόγηση. Το σέρβις πρέπει να παρέχεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών της KitchenAid.**	**A. Επισκευές όταν η καφετιέρα χρησιμοποιείται για διαδικασίες εκτός της φυσιολογικής οικιακής παρασκευής καφέ.** **B. Ζημιά ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αλλαγών, κακής χρήσης, κατάχρησης ή εγκατάστασης/λειτουργίας που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.**

Η KITCHENAID ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

ΚΕΝΤΡΑ SERVICE

Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα κέντρα service της KitchenAid. Επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή προκειμένου να μάθετε το όνομα του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου service της KitchenAid.

ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: www.KitchenAid.eu

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δηλώστε τώρα τη νέα σας συσκευή KitchenAid: **http://www.kitchenaid.eu/register**

©2019 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

W11336694A_08_EL.indd 98 7/12/2019 5:44:00 PM