




ZWILLING

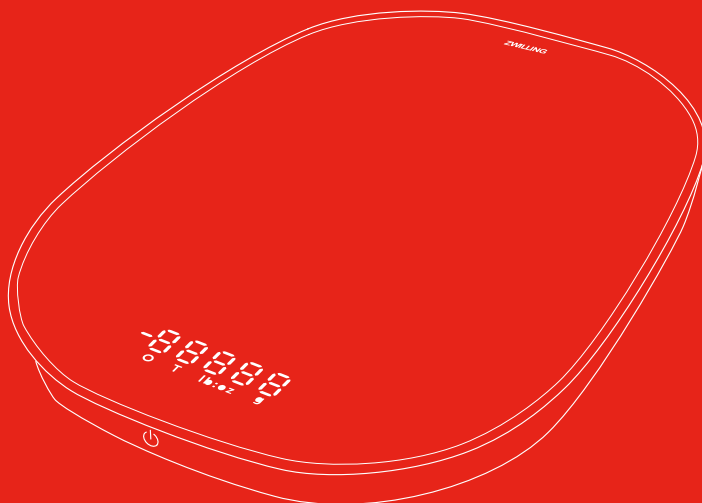

Οδηγίες χρήσης

ZWILLING ENFINIGY® ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

53011

Ασφάλεια

Διαβάστε ολόκληρες αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά κουζίνας. Φυλάξτε καλά τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που παραχωρήσετε τη ζυγαριά κουζίνας σε τρίτους, παραδώστε τους και τις οδηγίες χρήσης.

Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές

Υποδείξεις ασφαλείας

Η ζυγαριά κουζίνας (στη συνέχεια «συσκευή») χρησιμεύει αποκλειστικά στη ζύγιση τροφίμων και μικρών αντικειμένων μέχρι 10 kg για οικιακή χρήση.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο νοικοκυριό, όχι για επαγγελματική χρήση.

Για συγκεκριμένα πρόσωπα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από πρόσωπα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται

στη συσκευή. Η Zwilling δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε παράβλεψη αυτών των οδηγιών χρήσης.

Οι σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλεία σας επισημαίνονται με ιδιαίτερο τρόπο. Προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις υποδείξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή.

να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Από μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές και τραυματισμοί:

Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση για ζημιές. Εάν διαπιστώσετε μια ζημιά από τη μεταφορά, απευθυνθείτε αμέσως στον έμπορο, από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια ελαττωματική συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει κανένα απολύτως εξάρτημα, το οποίο μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας.

Από λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκληθούν ζημιές

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια στεγνή, επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια καυτή επιφάνεια ή κοντά σε ισχυρές πηγές θερμότητας.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.

Μην βυθίζετε τη συσκευή ποτέ σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην αφήνετε κατά τη φόρτιση το καλώδιο φόρτισης να κρέμεται και αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από τη συσκευή αμέσως μετά τη διαδικασία φόρτισης.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό σημείο, με προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια απόθεσης για αντικείμενα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή περιέχει μια μόνιμα τοποθετημένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε για τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μόνο μια εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Αυτή η συσκευή περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποκλειστικά και μόνο στη συσκευή μέσω του καλωδίου φόρτισης που τη συνοδεύει. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή.

Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη τη συσκευή κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και μην την πετάτε στη φωτιά.

Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην την καταστρέψετε με άλλο τρόπο.

Μην απορρίψετε ποτέ μια μπαταρία στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή τεμαχίζοντας ή κόβοντάς την με μηχανικούς τρόπους. Έτσι μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Μην εκθέτετε ποτέ την μπαταρία σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή έξοδος εύφλεκτων υγρών ή αερίων!

Μην εκθέτετε ποτέ την μπαταρία σε ακραία χαμηλή πίεση αέρα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή έξοδος εύφλεκτων υγρών ή αερίων!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	200 mAh / 3,7 V (Li-Ion)
Τάση τροφοδοσίας	12 V \equiv 2,5 A, (SELV)
Σύνδεση ρεύματος (υποδοχή τροφοδοσίας)	USB τύπου C
Κατανάλωση ρεύματος (ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη)	≤ 20 mA / ≤ 30 μ A
Καλώδιο φόρτισης USB	USB 2.0 τύπου A / βύσμα τύπου C, μήκους 1 m
Φέρουσα ικανότητα	μέγ. 10 kg / 22 lb
Ανάλυση μέτρησης	1 g / 0,1 oz
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	245 x 189 x 20 mm
Βάρος	περ. 600 g
Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας	2.000 m



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.



Κατηγορία προστασίας III

Σημάνσεις




Αποσπώμενο τροφοδοτικό:
 ΕΕ: Είσοδος: 230V 50Hz, 0,8A. Έξοδος: 12V DC 2,5A
 ΗΠΑ: Είσοδος: 120V 60Hz 0,8A. Έξοδος: 12V DC 2,5A



Η συσκευή ικανοποιεί τις οδηγίες για τη σήμανση CE.

Συνοπτική παρουσίαση

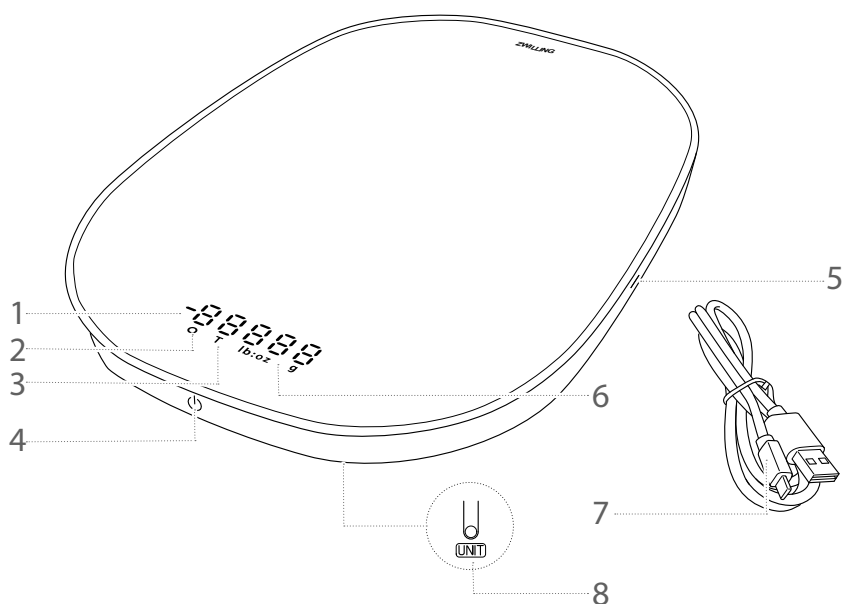


1 Ένδειξη βάρους	5 Υποδοχή σύνδεσης USB
2 Ένδειξη μηδενικού βάρους	6 Μονάδα μέτρησης (g, lb:oz)
3 Ένδειξη απόβαρου (από 400g)	7 Καλώδιο φόρτισης USB
4 Πεδίο χειρισμού (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλογή λειτουργίας)	8 Πλήκτρο επιλογής μονάδων μέτρησης (κάτω πλευρά)

Χειρισμός

1 Πριν από την πρώτη χρήση/φόρτιση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Πριν από την πρώτη χρήση και όταν είναι άδεια η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία της ζυγαριάς με το καλώδιο φόρτισης USB που υπάρχει στη συσκευασία. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης USB με μια πηγή ρεύματος (π.χ. υπολογιστής, φορτιστής USB). Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι φορτισμένη, μόλις αναβοσβήσει η ένδειξη.

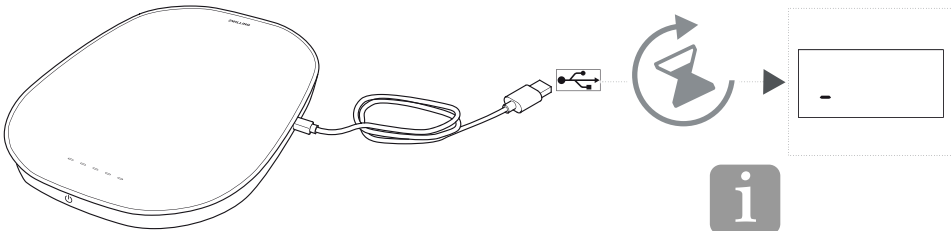


i Κατά τη διαδικασία φόρτισης δεν είναι δυνατή η ζύγιση. Μετά από διάρκεια φόρτισης 1 λεπτού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά 20 λεπτά.

i Όσο διαρκεί η διαδικασία φόρτισης, ένα τμήμα της ένδειξης μετακινείται από δεξιά προς τα αριστερά.


2 Ενεργοποίηση και χρήση

Για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, πρέπει να την τοποθετήσετε πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και να πατήσετε στο πεδίο χειρισμού. Μόλις η ένδειξη δείξει ως βάρος μηδέν, η ζυγαριά είναι έτοιμη και μπορείτε να ζυγίσετε. Ένα δοχείο για ζύγιση πρέπει να το τοποθετήσετε πριν από την ενεργοποίηση στη ζυγαριά ή να μηδενίσετε την ένδειξη πατώντας σύντομα το πεδίο χειρισμού πριν από τη ζύγιση.

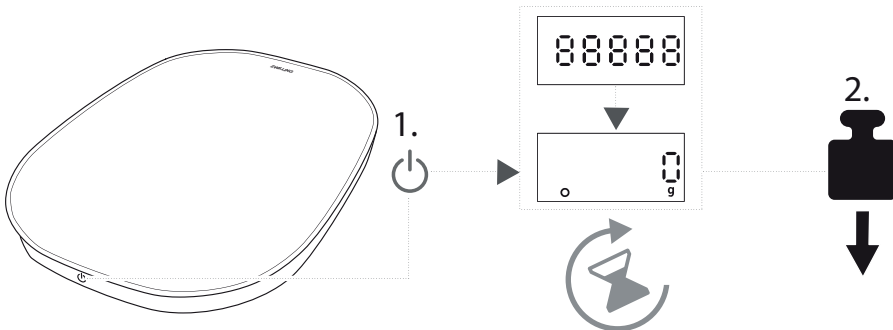

3 Ζύγιση περισσότερων υλικών συνταγής (λειτουργία απόβαρου)

Για να ζυγίσετε διαδοχικά περισσότερα υλικά, πρέπει να ζυγίσετε το πρώτο υλικό και μετά να πατήσετε σύντομα στο πεδίο χειρισμού. Όταν προσθέσετε το επόμενο υλικό, εμφανίζεται το βάρος του νέου υλικού. Πατήστε πριν από κάθε νέο υλικό σύντομα το πεδίο χειρισμού, για να μηδενίσετε την ένδειξη. Όσο στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο «Ο», μπορείτε να προσθέσετε για ζύγιση ακόμη μέχρι και 10 kg.

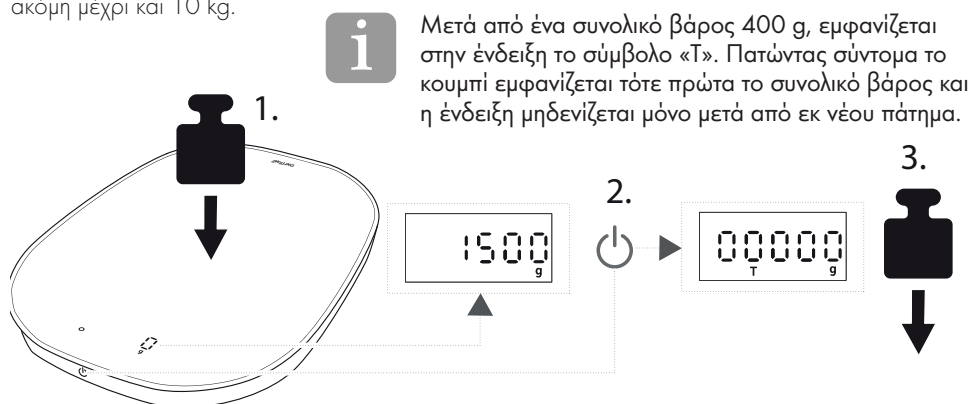


4 Αλλαγή ένδειξης βάρους

Για να αλλάξετε την ένδειξη από γραμμάρια σε μισόκιλα και ουγκιές ή αντίστροφα, πρέπει να πατήσετε μετά την ενεργοποίηση το πλήκτρο επιλογής μονάδων μέτρησης στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Η επιλεγμένη μονάδα μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη.




Η ρυθμισμένη μονάδα μέτρησης διατηρείται και μετά από την απενεργοποίηση.

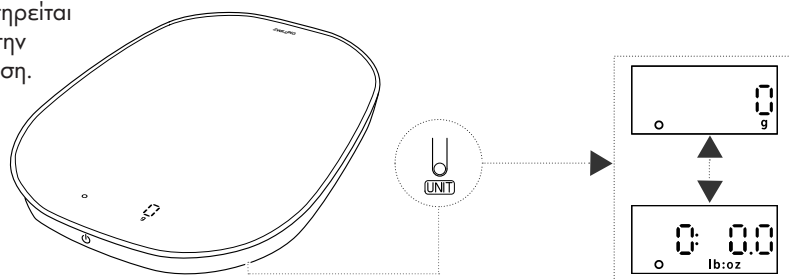

5 Απενεργοποίηση


Για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πεδίο χειρισμού για 3 δευτερόλεπτα. Όταν σβήσει η ένδειξη, η ζυγαριά είναι απενεργοποιημένη.

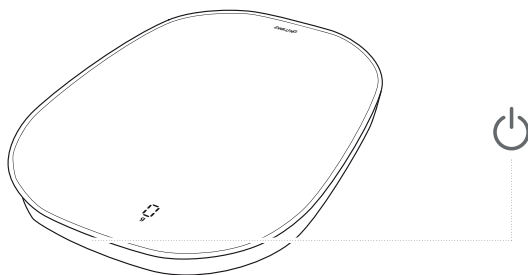

Μετά από μη χρήση 3 λεπτών, η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.

Φροντίδα**1** Καθαρισμός ζυγαριάς

Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε πανιά μικροϊνών.

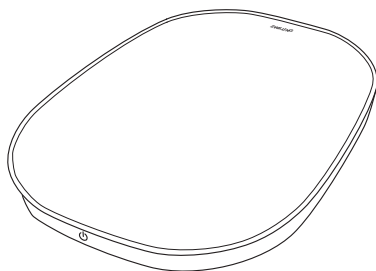

Βλάβη

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η οθόνη δείχνει αρνητικές τιμές.	Η ένδειξη μηδενίστηκε για ένα δοχείο ή για μια πρόσθετη ζύγιση και το στοιχείο που δεν θέλετε να ζυγιστεί αφαιρέθηκε από τη ζυγαριά.	Πατήστε σύντομα το πεδίο χειρισμού, για να μηδενίσετε ξανά την ένδειξη.
Η οθόνη δείχνει τιμές, οι οποίες δεν μπορεί να είναι σωστές.	Στην οθόνη δεν εμφανίζεται η αναμενόμενη μονάδα μέτρησης. Ζυγίζεται μαζί ένα δοχείο που χρησιμοποιείτε επιπρόσθετα.	Αλλάξτε την ένδειξη βάρους στην επιθυμητή μονάδα μέτρησης. Πριν από τη ζύγιση τοποθετήστε το δοχείο πάνω στη ζυγαριά και πατήστε σύντομα το πεδίο χειρισμού, για να μηδενίσετε την ένδειξη.
Στην οθόνη εμφανίζεται "Err".	Η ένδειξη δείχνει μόνο το βάρος πρόσθετης ζύγισης, όχι το συνολικό βάρος.	Το συνολικό βάρος εμφανίζεται μόνο από ένα βάρος 400 g και άνω (ένδειξη απόβαρου), εάν πατήσετε σύντομα στο πεδίο χειρισμού μετά την πρόσθετη ζύγιση.
Στην οθόνη εμφανίζεται «Lo».	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι άδεια. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι άδεια.	Προσέξτε τη μέγιστη φέρουσα ικανότητα των 10 kg. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω της σύνδεσης USB της ζυγαριάς.
Η ζυγαριά δεν ενεργοποιείται.	Αυτή τη στιγμή φορτίζεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.	Περιμένετε μέχρι να τελειώσει η διαδικασία φόρτισης ή αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB, για να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία φόρτισης.

Σέρβις

Απευθυνθείτε σε περίπτωση προβλημάτων με τη ζυγαριά σας στο σέρβις μας.

Αναλυτικές υποδείξεις για το σέρβις, την επισκευή, την εγγύηση και τη δήλωση προϊόντων θα βρείτε στη διεύθυνση www.zwilling.com/service.

Αξεσουάρ

Μπορείτε να παραγγείλετε ένα κατάλληλο αποσπώμενο τροφοδοτικό από τη διεύθυνση www.zwilling.com.

Απόρριψη




Σύμφωνα με το σύμβολο «διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» απαιτείται η ξεχωριστή απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών (ΑΗΗΕ). Τέτοιες συσκευές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες και επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες.

Μην απορρίπτετε αυτή η συσκευή και η συσκευασία της στα οικιακά απορρίμματα χωρίς διαλογή αλλά επιστρέψτε τη σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλετε στη διατήρηση των πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον έμπορό σας, στην ZWILLING (www.zwilling.com/service) ή στις τοπικές αρχές.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν σε καμία περίπτωση με πλαστικές σακούλες και υλικά συσκευασίας, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας. Αποθηκεύετε τέτοιου είδους υλικά με ασφάλεια ή απορρίψτε τα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

GR

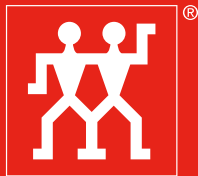

ZWILLING



DOWNLOAD APP



ZWILLING J.A. Henckels AG
Gruenewalder Strasse 14-22 · 42657 Solingen
Germany · www.zwilling.com